

noise

ALT Buds

Manual de Instrucciones
Español

Índice

- Contenido del paquete
- Especificaciones
- Alimentación y emparejamiento
- Restablecimiento y ajuste
- Carga
- Control
- Limpieza de los auriculares y del estuche de carga
- Manual de usuario y garantía de los ALT Buds (S)
- Instrucciones importantes de seguridad


Contenido del paquete



1x Noise ALT Buds



1x Cable de carga USB-C



1x Estuche de carga



1x Folleto

ESPECIFICACIONES

- Nombre del modelo: ALT Buds
- N.º de modelo: ITWS017
- Peso de cada auricular: 4 g
- Tamaño del controlador del altavoz: 11 mm
- Perfiles compatibles: SBC, AAC
- Versión de Bluetooth: 6.0
- Tiempo de carga de los auriculares: 1 hora
- Tiempo de reproducción: 45 horas
- Voltaje de entrada: 5 V
- Alcance de Bluetooth: 10 m
- Clasificación de resistencia al agua: IPX5
- Temperatura de funcionamiento: -5°C hasta 50°C

ESPECIFICACIONES DEL ESTUCHE DE CARGA

- Peso del estuche de carga: 32 g
- Puerto de carga: Tipo C
- Tiempo de carga del estuche: Hasta 60 minutos
- Número de cargas de los auriculares con el estuche: 6 veces

ENCENDER

Los auriculares se encenderán automáticamente al abrir el estuche de carga.

APAGAR


Los auriculares se apagarán automáticamente al colocarlos dentro del estuche de carga y cerrar la tapa.

EMPAREJAMIENTO

Tras encenderlos por primera vez, los ALT Buds (S) entrarán automáticamente en modo de emparejamiento. Busque y seleccione ALT Buds (S) en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

Sus ALT Buds (S) ya están emparejados con su dispositivo y listos para su uso.

Nota: Sus ALT Buds (S) se conectarán automáticamente al último dispositivo emparejado en cuanto se enciendan.

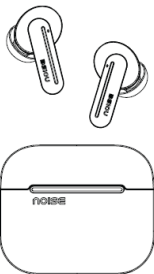

RESTABLECIMIENTO

- Asegúrese de que los auriculares estén completamente cargados.
- En los dispositivos emparejados, elimine ALT BUDS (S) de la lista de dispositivos emparejados en el menú Bluetooth.
- Introduzca ambos auriculares en el estuche de carga y mantenga la tapa del estuche abierta.
- Mantenga pulsado el botón del estuche de carga durante 10 segundos.
- El LED blanco del estuche de carga parpadeará para indicar que los auriculares se han restablecido.

ELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS ALMOHADILLAS

Los auriculares vienen equipados con almohadillas de tamaño mediano.

Sin embargo, si nota que no se ajustan perfectamente, retírelas y pruebe las almohadillas pequeñas o grandes.

Siga las imágenes y el diagrama para aprender a llevar los auriculares correctamente.



CARGA

Auriculares

Coloque ambos los auriculares dentro del estuche de carga para cargarlos.

Indicadores (en la parte inferior del estuche)

Luz naranja fija = Cargando

LED blanco fijo = Carga completa

COMPROBAR EL NIVEL DE BATERÍA DE LOS AURICULARES

Durante el uso de los auriculares: Cuando retire los auriculares del estuche de carga y se los coloque en los oídos, un aviso de voz le informará del nivel de batería cuando esta sea baja.

Utilice la aplicación Noise Audio APP: El nivel de batería de los auriculares se muestra en la pantalla principal.

Estuche de carga

Cargue el estuche mediante el cable de carga USB Tipo C suministrado, preferiblemente conectándolo a un ordenador o portátil en lugar de a un cargador USB.

CONTROLES

Reproducir / Pausar

Toque dos veces cualquiera de los auriculares.

Canción anterior

Toque tres veces el auricular izquierdo.

Canción siguiente

Toque tres veces el auricular derecho.

Subir volumen

Toque una vez el auricular derecho.

Bajar volumen

Toque una vez el auricular izquierdo.

CONTROLES DE LLAMADAS

Responder llamada

Toque una vez cualquiera de los auriculares.

Finalizar llamada

Toque una vez cualquiera de los auriculares.

Rechazar llamada

Toque dos veces cualquiera de los auriculares.

Asistente de voz

Toque cuatro veces cualquiera de los auriculares.

Modo de juego

Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos.

LIMPIEZA DE LOS AURICULARES Y DEL ESTUCHE DE CARGA

- **Almohadillas**

Retire las almohadillas de los auriculares y lávelas con agua y un detergente suave.

Nota: Asegúrese de enjuagar y secar completamente las almohadillas antes de volver a colocarlas en los auriculares.

- **Boquillas de los auriculares**

Límpielas únicamente con un bastoncillo de algodón suave y seco.

Precaución: No introduzca nunca ninguna herramienta de limpieza en la boquilla.

- **Contactos de carga (en los auriculares)**

Para evitar la corrosión, límpielos con un bastoncillo de algodón suave y seco.

- **Estuche de carga**

Límpielo únicamente con un bastoncillo de algodón suave y seco.

GARANTÍA

La garantía cubre su producto Noise, incluidos los accesorios, frente a defectos de fabricación (si los hubiera) durante un período de 3 años a partir de la fecha de compra.

Los siguientes casos no están cubiertos por la garantía:

- Manipulación, modificaciones o reparaciones no autorizadas del producto.
- Daños físicos en el producto causados por un uso indebido, manipulación, almacenamiento, instalación o pruebas incorrectas, incluyendo cualquier uso que no esté de acuerdo con el manual del producto, la documentación o cualquier otra instrucción proporcionada junto con el producto Noise.

Para obtener más información sobre reemplazos de productos, reembolsos o consultas relacionadas, consulte los términos y condiciones indicados en la sección de política de devoluciones de nuestro sitio web: www.gonoise.com

Seguridad para usted y su dispositivo

Siga estos consejos para sacar el máximo partido a sus nuevos Noise ALT Buds (S):

- No exponga los auriculares a líquidos, humedad o ambientes húmedos, ya que contienen componentes electrónicos y baterías en su interior.
- No intente desmontar los auriculares. No contienen piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- No utilice productos de limpieza abrasivos para limpiar sus nuevos auriculares. Límpielos con un paño ligeramente humedecido cuando sea necesario.
- Procure no dejar caer los auriculares y manténgalos alejados de objetos afilados, como llaves, cuando los lleve en los bolsillos.
- Retire y limpie regularmente las almohadillas para garantizar siempre la mejor calidad de sonido posible.
- Cargue los auriculares únicamente mediante puertos USB de 5 V, como los de cargadores de teléfonos, ordenadores portátiles o PC.
- No exponga los auriculares a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto puede dañar la batería o incluso deformar las piezas de plástico.
- Nunca escuche música a un volumen elevado, ya que podría dañar su audición de forma permanente.
- No arroje los auriculares al fuego para deshacerse de ellos. La batería interna podría explotar.
- Preste atención a su entorno y nunca utilice auriculares mientras conduce, va en bicicleta o camina en el tráfico.

noise

ALT Buds

Manual de Instruções
Português

Índice

- Conteúdo da embalagem
- Especificações
- Alimentação e emparelhamento
- Reinicialização e ajuste
- Carregamento
- Controlo
- Limpeza dos auriculares e da caixa de carregamento
- Manual do utilizador e garantia dos ALT Buds (S)
- Instruções importantes de segurança


Conteúdo da embalagem



1x Noise ALT Buds



1x Cabo de carga USB-C



1x Estojo de carga



1x Folheto

ESPECIFICAÇÕES

- Nome do modelo: ALT Buds
- N.º do modelo: ITWS017
- Peso de cada auricular: 4 g
- Tamanho do driver do altifalante: 11 mm
- Perfis suportados: SBC, AAC
- Versão Bluetooth: 6.0
- Tempo de carregamento dos auriculares: 1 hora
- Tempo de reprodução: 45 horas
- Tensão de entrada: 5 V
- Alcance Bluetooth: 10 m
- Classificação de resistência à água: IPX5
- Temperatura de funcionamento: -5°C a 50°C

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA DE CARREGAMENTO


- Peso da caixa de carregamento: 32 g
- Porta de carregamento: Tipo C
- Tempo de carga da caixa de carregamento: Até 60 minutos
- Número de carregamentos dos auriculares com a caixa de carregamento: 6 vezes

LIGAR

Os auriculares ligam-se automaticamente ao abrir a caixa de carregamento.

DESLIGAR

Os auriculares desligam-se automaticamente quando são colocados na caixa de carregamento e a tampa é fechada.

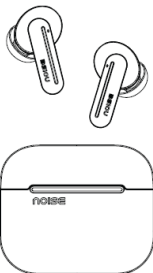

EMPARELHAMENTO

Após serem ligados pela primeira vez, os ALT Buds (S) entram automaticamente em modo de emparelhamento. Procure e selecione ALT Buds (S) na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis.

Os seus ALT Buds (S) estão agora emparelhados com o seu dispositivo e prontos a utilizar.

Nota: Os ALT Buds (S) ligam-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado assim que são ligados.

REINICIALIZAÇÃO

- Certifique-se de que os auriculares estão totalmente carregados.
- Nos dispositivos emparelhados, elimine/remova os ALT BUDS (S) da lista de dispositivos emparelhados no menu Bluetooth.
- Coloque ambos os auriculares na caixa de carregamento e mantenha a tampa da caixa aberta.
- Prima e mantenha pressionado o botão da caixa de carregamento durante 10 segundos.
- O LED branco da caixa de carregamento irá piscar para indicar que os auriculares foram reinicializados.

ESCOLHER O TAMANHO DAS PONTEIRAS

Os auriculares vêm equipados com ponteiras de tamanho médio.

No entanto, se verificar que não se ajustam perfeitamente aos seus ouvidos, retire-as e experimente as ponteiras pequenas ou grandes.

Siga as imagens e o esquema para aprender a utilizar os auriculares da forma correta.



CARREGAMENTO

Auriculares

Coloque ambos os auriculares dentro da caixa de carregamento para os carregar.

Indicadores (na parte inferior da caixa)

Luz laranja fixa = A carregar

LED branco fixo = Totalmente carregado

VERIFICAR O NÍVEL DA BATERIA DOS AURICULARES

Durante a utilização dos auriculares: Quando retirar os auriculares da caixa de carregamento e os colocar nos ouvidos, um aviso de voz informará o nível da bateria quando esta estiver fraca.

Utilize a aplicação Noise Audio APP: O nível de bateria dos auriculares é apresentado no ecrã principal.

Caixa de carregamento

Carregue a caixa utilizando o cabo de carregamento USB Tipo C fornecido, de preferência ligando-o a um computador ou portátil em vez de um carregador USB.

CONTROLOS

Reproduzir / Pausar

Toque duas vezes em qualquer um dos auriculares.

Faixa anterior

Toque três vezes no auricular esquerdo.

Faixa seguinte

Toque três vezes no auricular direito.

Aumentar volume

Toque uma vez no auricular direito.

Diminuir volume

Toque uma vez no auricular esquerdo.

CONTROLOS DE CHAMADAS

Atender chamada

Toque uma vez em qualquer um dos auriculares.

Terminar chamada

Toque uma vez em qualquer um dos auriculares.

Rejeitar chamada

Toque duas vezes em qualquer um dos auriculares.

Assistente de voz

Toque quatro vezes em qualquer um dos auriculares.

Modo de jogo

Mantenha premido qualquer um dos auriculares durante 2 segundos.

LIMPEZA DOS AURICULARES E DA CAIXA DE CARREGAMENTO

- **Ponteiras**

Remova as ponteiros dos auriculares e lave-as com água e um detergente suave.

Nota: Certifique-se de que enxagua e seca completamente as ponteiros antes de as voltar a colocar nos auriculares.

- **Saídas de som dos auriculares**

Limpe apenas com uma cotonete macia e seca.

Atenção: Nunca introduza qualquer ferramenta de limpeza na saída de som.

- **Contactos de carregamento (nos auriculares)**

Para evitar a corrosão, limpe-os com uma cotonete macia e seca.

- **Caixa de carregamento**

Limpe-a apenas com uma cotonete macia e seca.

GARANTIA

A garantia cobre o seu produto Noise, incluindo os acessórios, contra defeitos de fabrico (caso existam) durante um período de 3 anos a partir da data de compra.

Os seguintes casos não estão cobertos pela garantia:

- Manipulação, modificações ou reparações não autorizadas do produto.
- Danos físicos no produto resultantes de utilização inadequada, manuseamento incorreto, armazenamento, instalação ou testes indevidos, incluindo qualquer utilização que não esteja de acordo com o manual do produto, a documentação ou quaisquer outras instruções fornecidas com o produto Noise.

Para obter mais informações sobre substituições de produtos, reembolsos ou questões relacionadas, consulte os termos e condições indicados na secção da política de devoluções do nosso website: www.gonoise.com

Segurança para si e para o seu dispositivo

Siga estas recomendações para tirar o melhor partido dos seus novos Noise ALT Buds (S):

- Não exponha os auriculares a líquidos, humidade ou ambientes húmidos, pois contêm componentes eletrónicos e baterias no seu interior.
- Não tente desmontar os auriculares. Não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar os seus novos auriculares. Limpe-os com um pano ligeiramente humedecido quando necessário.
- Evite deixar cair os auriculares e mantenha-os afastados de objetos afiados, como chaves, quando os transportar nos bolsos.
- Remova e limpe regularmente as ponteiras para garantir sempre a melhor qualidade de som possível.
- Carregue os auriculares apenas através de portas USB de 5 V, como as de carregadores de telemóveis, computadores portáteis ou PCs.
- Não exponha os auriculares a temperaturas extremamente altas ou baixas, pois isso pode danificar a bateria ou até deformar as peças de plástico.
- Nunca ouça música com o volume demasiado elevado, pois poderá provocar danos permanentes na audição.
- Não deite os auriculares para o fogo para os eliminar. A bateria interna pode explodir.
- Preste atenção ao que o rodeia e nunca utilize auriculares enquanto conduz, anda de bicicleta ou caminha em zonas com trânsito.

