


noise

Aura Buds

Manual de Instrucciones
Español

ÍNDICE


- Contenido del paquete y características
- Especificaciones
- Encendido y emparejamiento
- Reinicio y ajuste
- Carga
- Controles
- Garantía
- Seguridad



1x Noise Aura Buds



1x Cable de carga

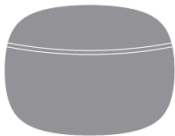

1x Estuche de carga



S X 1

L X 1

Almohadillas para los oídos

ESPECIFICACIONES

Peso de los auriculares: **4 g cada auricular**

Tamaño del altavoz: **12 mm**

Perfiles compatibles: **AAC, SBC**

Versión Bluetooth: **5.3**

Tiempo de carga de los auriculares: **Hasta 45 minutos**

Tensión de funcionamiento: **5 V**

Tiempo en espera: **Hasta 200 horas**

Tiempo de reproducción: **Hasta 8 horas al 70 % de volumen**

Alcance Bluetooth: **10 m**

Clasificación de resistencia al agua: **IPX5**

Temperatura de funcionamiento: **0–50 °C**

ESPECIFICACIONES DEL ESTUCHE DE CARGA

Peso del estuche de carga: **34,1 g**

Puerto de carga: **USB Tipo-C**

Número de cargas de los auriculares desde el estuche: **Hasta 6 veces**

Tiempo de carga del estuche: **Hasta 90 minutos**

Tiempo total de reproducción con el estuche de carga: **Hasta 60 horas**

ENCENDER

Los auriculares se encenderán automáticamente en cuanto se abra el estuche de carga.

APAGAR

Los auriculares se apagarán automáticamente una vez colocados dentro del estuche de carga y cuando este se cierre.

EMPAREJAMIENTO

- Abra el estuche de carga.
- Active el Bluetooth de su dispositivo.
- Seleccione "Añadir dispositivo" y elija Noise Aura Buds en la lista de dispositivos.
- Sus Noise Aura Buds quedarán emparejados con su dispositivo y estarán listos para usar.

Nota: Los Noise Aura Buds se conectarán automáticamente al último dispositivo emparejado en cuanto se abra el estuche de carga.

EMPAREJAMIENTO DOBLE

- Conecte sus Aura Buds con el Dispositivo 1.
- Desactive el Bluetooth del Dispositivo 1 y conecte los Noise Aura Buds al Dispositivo 2.
- Active el Bluetooth del Dispositivo 1; ambos dispositivos quedarán emparejados y listos para usar.

REINICIO

Asegúrese de que los auriculares estén completamente cargados.

En los dispositivos emparejados, elimine o borre Noise Aura Buds de la lista de dispositivos emparejados en el menú Bluetooth.

Abra el estuche de carga y saque los auriculares.

Mantenga pulsada la superficie táctil de ambos auriculares durante 7 segundos.

Los auriculares emitirán un aviso indicando que se han restablecido.

Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga.

Cierre el estuche de carga y repita el proceso de emparejamiento.

ELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS ALMOHADILLAS

Los auriculares vienen equipados con almohadillas de tamaño mediano.

Si considera que no se ajustan perfectamente, retire las almohadillas y pruebe las de tamaño pequeño o grande.

Siga las imágenes y la tabla para aprender cómo colocarse correctamente los auriculares.



CARGA

Auriculares

Coloque ambos los auriculares en el estuche para cargarlos.

Indicador (en el estuche)

LED blanco fijo (2 segundos) = Cargando



Sin LED = Carga completa



Estuche

Cargue el estuche utilizando el cable de carga USB Tipo-C suministrado, preferiblemente conectado a un PC o portátil en lugar de un cargador USB.

Indicador LED blanco intermitente = Cargando



LED blanco fijo = Carga completa





Reproducir / Pausar

Toque cualquiera de los auriculares **dos veces**.



Toque dos veces



Toque dos veces



Canción anterior

Toque el auricular **izquierdo tres veces**.



Toque tres veces



Siguiente canción

Toque el auricular **derecho tres veces**.



Toque tres veces



Subir volumen

Toque el auricular **derecho una vez**.



Toque una vez



Bajar volumen

Toque el auricular **izquierdo una vez**.



Toque una vez



Responder llamada

Toque cualquiera de los auriculares **dos veces**.



Toque dos veces



Toque dos veces



Finalizar llamada

Toque cualquiera de los auriculares **dos veces**.



Toque dos veces



Toque dos veces



Rechazar llamada

Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante **2 segundos**.



Toque y mantenga pulsado



Toque y mantenga pulsado



Asistente de voz

Toque el auricular **derecho cuatro veces**.



Toque cuatro veces



Modo juego

Mantenga pulsado cualquiera de los auriculares durante **2 segundos**.



Toque y mantenga pulsado



Toque y mantenga pulsado

GARANTÍA

La garantía cubre su producto Noise, incluidos los accesorios, contra defectos de fabricación (si los hubiera) durante un período de 3 años a partir de la fecha de compra.

Aspectos no cubiertos por la garantía

Manipulación, modificaciones o reparaciones no autorizadas del producto.

Daños físicos del producto debidos a un uso indebido, manipulación incorrecta, almacenamiento, instalación o pruebas, incluido cualquier uso que no esté de acuerdo con el manual del producto, la documentación o cualquier otra instrucción proporcionada junto con el producto Noise.

CONSULTA DEL CLIENTE

Para cualquier tipo de asistencia, por favor póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: **noise@timetobrand.eu**

SEGURIDAD PARA USTED Y SUS NOISE AURA BUDS

Siga estos consejos para aprovechar al máximo sus nuevos Noise Aura Buds:

- No exponga los auriculares a líquidos, humedad o ambientes húmedos, ya que contienen componentes electrónicos y baterías en su interior.
- No intente desmontar los auriculares. No contienen piezas que puedan ser reparadas por el usuario.
- No utilice productos de limpieza abrasivos ni disolventes para limpiar los auriculares. Límpielos únicamente con un paño ligeramente húmedo cuando sea necesario.
- Evite que los auriculares se caigan y manténgalos alejados de objetos afilados como llaves en los bolsillos.
- Retire y limpie regularmente las almohadillas para garantizar siempre la mejor calidad de sonido.
- Cargue los auriculares únicamente mediante puertos USB de 5 V, como cargadores de teléfono, ordenadores portátiles o PCs.
- No exponga los auriculares a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto puede dañar la batería o incluso deformar las partes de plástico.
- Nunca escuche música a un volumen elevado, ya que podría causar daños permanentes en la audición.
- No arroje los auriculares al fuego para desecharlos. La batería interna podría explotar.
- Preste atención a su entorno y nunca utilice auriculares mientras conduce, monta en bicicleta o camina por zonas con tráfico.


noise

Aura Buds

Manual de Instruções
Português

ÍNDICE

- Conteúdo da embalagem e funcionalidades
- Especificações
- Ligação e emparelhamento
- Reposição e ajuste
- Carregamento
- Controlos
- Garantia
- Segurança



1x Noise Aura Buds



1x Cabo de carregamento



1x Caixa de carregamento



S X 1

L X 1

Pontas para os ouvidos

ESPECIFICAÇÕES

Peso dos auriculares: **4 g cada auricular**

Tamanho do altifalante: **12 mm**

Perfis suportados: **AAC, SBC**

Versão Bluetooth: **5.3**

Tempo de carregamento dos auriculares: **Até 45 minutos**

Tensão de funcionamento: **5 V**

Tempo em standby: **Até 200 horas**

Tempo de reprodução: **Até 8 horas a 70 % de volume**

Alcance Bluetooth: **10 m**

Classificação de resistência à água: **IPX5**

Temperatura de funcionamento: **0–50 °C**

ESPECIFICAÇÕES DA CAIXA DE CARREGAMENTO

Peso da caixa de carregamento: **34,1 g**

Porta de carregamento: **USB Tipo-C**

Número de carregamentos dos auriculares a partir da caixa: **Até 6 vezes**

Tempo de carregamento da caixa: **Até 90 minutos**

Tempo total de reprodução com a caixa de carregamento: **Até 60 horas**

LIGAR

Os auriculares ligam-se automaticamente assim que a caixa de carregamento é aberta.

DESLIGAR

Os auriculares desligam-se automaticamente quando são colocados dentro da caixa de carregamento e esta é fechada.

EMPARELHAMENTO

- Abra a caixa de carregamento.
- Ative o Bluetooth do seu dispositivo.
- Selecione “Adicionar dispositivo” e escolha Noise Aura Buds na lista de dispositivos.
- Os Noise Aura Buds ficarão emparelhados com o seu dispositivo e prontos a utilizar.

Nota: Os Noise Aura Buds ligam-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado assim que a caixa de carregamento é aberta.

EMPARELHAMENTO DUPLO

- Ligue os Aura Buds ao Dispositivo 1.
- Desative o Bluetooth do Dispositivo 1 e ligue os Noise Aura Buds ao Dispositivo 2.
- Ative novamente o Bluetooth do Dispositivo 1; ambos os dispositivos ficarão emparelhados e prontos a utilizar.

REINÍCIO

Certifique-se de que os auriculares estão totalmente carregados.

Nos dispositivos emparelhados, elimine ou remova os Noise Aura Buds da lista de dispositivos emparelhados no menu Bluetooth.

Abra a caixa de carregamento e retire os auriculares.

Prima e mantenha pressionada a superfície tátil de ambos os auriculares durante 7 segundos.

Os auriculares emitirão uma notificação indicando que foram reiniciados.

Coloque novamente os auriculares na caixa de carregamento.

Feche a caixa de carregamento e repita o processo de emparelhamento.

ESCOLHER O TAMANHO DAS PONTAS DE OUVIDO

Os auriculares vêm equipados com pontas de tamanho médio.

Caso não se ajustem perfeitamente, remova as pontas e experimente as de tamanho pequeno ou grande.

Siga as imagens e a tabela para aprender a utilizar corretamente os auriculares.



CARREGAMENTO

Auriculares

Coloque ambos os auriculares na caixa para os carregar.

Indicador (na caixa)

LED branco fixo (2 segundos) = A carregar



Sem LED = Totalmente carregado



Caixa

Carregue a caixa utilizando o cabo de carregamento USB Tipo-C fornecido, preferencialmente ligado a um PC ou portátil em vez de um carregador USB.

Indicador LED branco intermitente = A carregar



LED branco fixo = Totalmente carregado





Reproduzir / Pausar

Toque em qualquer um dos auriculares **duas vezes**.



Toque duas vezes



Toque duas vezes



Faixa anterior

Toque no auricular **esquerdo três vezes**.



Toque três vezes



Faixa seguinte

Toque no auricular **direito três vezes**.



Toque três vezes



Aumentar volume

Toque no auricular **direito uma vez**.



Toque uma vez



Diminuir volume

Toque no auricular **esquerdo uma vez**.



Toque uma vez



Atender chamada

Toque em qualquer um dos auriculares **duas vezes**.



Toque duas vezes



Toque duas vezes



Terminar chamada

Toque em qualquer um dos auriculares **duas vezes**.



Toque duas vezes



Toque duas vezes



Rejeitar chamada

Toque e mantenha pressionado qualquer um dos auriculares durante **2 segundos**.



Toque e mantenha pressionado



Toque e mantenha pressionado



Assistente de voz

Toque no auricular **direito quatro vezes**.



Toque quatro vezes



Modo de jogo

Toque e mantenha pressionado qualquer um dos auriculares durante **2 segundos**.



Toque e mantenha pressionado



Toque e mantenha pressionado

GARANTIA

A garantia cobre o seu produto Noise, incluindo os acessórios, contra defeitos de fabrico (quando aplicável) por um período de 3 anos a contar da data de compra.

Situações não cobertas pela garantia

Manipulação, modificações ou reparações não autorizadas do produto.

Danos físicos no produto resultantes de uso indevido, manuseamento incorreto, armazenamento, instalação ou testes, incluindo qualquer utilização que não esteja de acordo com o manual do produto, a documentação ou quaisquer outras instruções fornecidas juntamente com o produto Noise.

PEDIDO DE APOIO AO CLIENTE

Para qualquer tipo de assistência, por favor contacte-nos através do endereço de email: **noise@timetobrand.eu**

SEGURANÇA PARA SI E PARA OS SEUS NOISE AURA BUDS

Siga estas recomendações para tirar o máximo partido dos seus novos Noise Aura Buds:

- Não exponha os auriculares a líquidos, humidade ou ambientes húmidos, uma vez que contêm componentes eletrónicos e baterias no interior.
- Não tente desmontar os auriculares. Não existem peças reparáveis pelo utilizador.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos nem solventes para limpar os auriculares. Limpe-os apenas com um pano ligeiramente húmido, quando necessário.
- Evite deixar cair os auriculares e mantenha-os afastados de objetos pontiagudos, como chaves no bolso.
- Retire e limpe regularmente as pontas dos auriculares para garantir sempre a melhor qualidade de som possível.
- Carregue os auriculares apenas através de portas USB de 5 V, tais como carregadores de telemóvel, computadores portáteis ou PCs.
- Não exponha os auriculares a temperaturas extremamente altas ou baixas, pois isso pode danificar a bateria ou deformar as partes em plástico.
- Nunca ouça música em volume elevado, pois pode causar danos permanentes à audição.
- Não deite os auriculares no fogo para os eliminar. A bateria interna pode explodir.
- Preste atenção ao que o rodeia e nunca utilize auriculares enquanto conduz, anda de bicicleta ou caminha em zonas com trânsito.

