

noise


Master Buds 2

Manual de Instrucciones
Español


Índice

- Contenido de la Caja y Funciones
- Especificaciones
- Encendido y Emparejamiento
- Restablecer y Ajuste de Tamaño
- Carga
- Controles
- Seguridad

Contenido del paquete

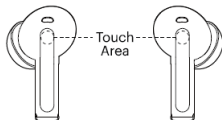

1x Noise Master Buds 2

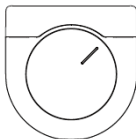

1x Estuche de carga



1x Cable de carga USB-C



S X 1

L X 1

Puntas auriculares

ESPECIFICACIONES

- Nome do modelo: Master Buds 2
- N.º do modelo: Buds 001
- Peso de cada auricular: 5,2 g
- Tamanho do driver: 10 mm
- Perfis suportados: A2DP / AVRCP / HFP / SPP / AVDTP
- Versão Bluetooth: 6.1
- Tempo de carregamento dos auriculares: 1 hora
- Voltagem de entrada: 5 V
- Autonomia sem ANC: 6 horas
- Autonomia com ANC: 4 horas
- Alcance Bluetooth: 10 m
- Classificação de resistência à água: IPX5
- Temperatura de funcionamento: 0–45 °C

ESPECIFICACIONES DEL ESTUCHE DE CARGA

- Peso do estojo de carregamento: 52 g
- Porta de carregamento: USB Tipo-C
- Número de carregamentos a partir do estojo: 6 vezes
- Tempo de carregamento do estojo: Até 60 minutos
- Autonomia total com estojo (sem ANC): 30 horas
- Autonomia total com estojo (com ANC): 20 horas

ENCENDER

Los auriculares se encienden automáticamente al abrir el estuche de carga.

APAGAR

Los auriculares se apagan automáticamente cuando se colocan dentro del estuche de carga con la tapa cerrada.



EMPAREJAMIENTO

Después de encenderlos por primera vez, los **Master Buds 2** entrarán automáticamente en modo de emparejamiento y el LED blanco comenzará a parpadear. Busca y selecciona **Master Buds 2** en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz se apagará.

Tus **Master Buds 2** ya están emparejados con tu dispositivo y listos para usar.

Mantener presionado el botón del estuche de carga durante **3 segundos** es otra forma de poner el dispositivo en modo de emparejamiento.

Nota: Los **Master Buds 2** se conectarán automáticamente al último dispositivo emparejado tan pronto como se enciendan.

RESTABLECER / LIMPIAR LA LISTA DE DISPOSITIVOS DE LOS AURICULARES

Asegúrate de que los auriculares estén totalmente cargados.

En tus dispositivos emparejados, elimina/borra Noise Buds 2 de la lista de dispositivos emparejados en el menú Bluetooth.

Inserta ambos auriculares en el estuche de carga, mantén la tapa del estuche abierta y mantén pulsado el botón del estuche durante 15 segundos.

El LED naranja del estuche de carga empezará a parpadear, indicando que los auriculares han sido restablecidos.

ELEGIR EL TAMAÑO DE LAS PUNTAS AURICULARES

Los auriculares vienen equipados con puntas de tamaño mediano. Usa los auriculares durante un periodo prolongado.

Si no resultan cómodos o seguros, o si la cancelación de ruido o la calidad del sonido no es la esperada, prueba otro tamaño de puntas auriculares o una banda de estabilidad.

Es posible que tengas que probar los diferentes tamaños de puntas o incluso usar tamaños diferentes en cada oído.

Sigue las imágenes y la tabla para aprender a usar los auriculares correctamente.



CARGA

Auriculares

Coloque ambos los auriculares dentro del estuche para cargarlos.

Indicaciones (en el estuche)

- LED blanco parpadea y luego se apaga = Cargando



Charging

COMPROBAR LA BATERÍA DE LOS AURICULARES

Mientras utiliza los auriculares

- Cuando retira los auriculares del estuche de carga y se los coloca en los oídos, un mensaje de voz anuncia el nivel de batería cuando esta está baja.
- Use la aplicación Noise Audio. El nivel de batería de los auriculares se muestra en la pantalla principal de la aplicación.

CARGA (Estuche)

Cargue el estuche utilizando el cable Type-C suministrado, preferentemente conectado a un PC u ordenador portátil, en lugar de un cargador USB.

Indicaciones (en el estuche)

- LED naranja fijo = Cargando



Charging

- LED blanco fijo = Totalmente cargado



Fully Charged

CONTROLES



Reproducir / Pausar:: Toque dos veces en cualquier auricular



Pista anterior:: Toque tres veces en el auricular izquierdo



Pista siguiente:: Toque tres veces en el auricular derecho



Subir volumen:: Toque una vez en el auricular derecho



Bajar volumen:: Toque una vez en el auricular izquierdo.



Audio Espacial:: Toque cuatro veces en cualquier auricular

CONTROLES



Responder Llamada:: Toque dos veces en cualquier auricular



Finalizar Llamada:: Toque dos veces en cualquier auricular



Rechazar Llamada:: Toque y mantenga pulsado cualquier auricular durante 2 segundos



Cambiar Modos (Transparencia / Normal / ANC):
Mantenga pulsado cualquier auricular durante 3 segundos

Reproducción Automática / Pausa

Cuando retire un auricular, el audio se pausará en ambos auriculares.
Para reanudar el audio, vuelva a insertar el auricular.

LIMPIAR LOS AURICULARES Y EL ESTUCHE DE CARGA

Puntas auriculares

Retire las puntas auriculares de los auriculares y lávelas con detergente suave y agua.

Nota: asegúrese de enjuagar y secar bien las puntas antes de volver a colocarlas en los auriculares.

Boquillas de los auriculares

Limpie solo con un bastoncillo de algodón seco y suave (o equivalente).

Precaución: nunca introduzca ninguna herramienta de limpieza en la boquilla.

Contactos de carga (en los auriculares)

Para evitar la corrosión, limpie con un bastoncillo de algodón seco y suave (o equivalente).

Estuche de carga

Limpie únicamente con un bastoncillo de algodón seco y suave (o equivalente).

SIDETONE

El **Sidetone** te permite escuchar tu propia voz a través de los auriculares mientras hablas. Esto te ayuda a hablar a un volumen normal y cómodo, en lugar de levantar la voz accidentalmente durante las llamadas.

CONTROL POR MOVIMIENTO

Controla tu música y llamadas fácilmente mediante simples movimientos de cabeza. Basta con asentir o mover la cabeza para responder, rechazar o gestionar la reproducción, con total libertad de manos.

- **Izquierda y vuelta:** Gira la cabeza hacia la izquierda y vuelve al centro dos veces para saltar a la pista anterior.
- **Derecha y vuelta:** Gira la cabeza hacia la derecha y vuelve al centro dos veces para saltar a la pista siguiente.
- **Asentir:** Asiente moviendo la cabeza arriba y abajo dos veces para reproducir/pausar el audio o responder una llamada.
- **Movimiento de negación:** Mueve la cabeza de izquierda a derecha dos veces para rechazar una llamada entrante.

SEGURIDAD PARA USTED Y SUS NOISE BUDS

- No exponga los auriculares a líquidos, humedad o agua, ya que contienen componentes electrónicos y baterías en su interior.
- No utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares. Límpielos con un paño ligeramente húmedo cuando sea necesario.
- Retire y limpie regularmente las puntas auriculares para garantizar que siempre obtenga la mejor calidad de sonido posible.
- No exponga los auriculares a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto puede dañar la batería o deformar las partes plásticas.
- No arroje los auriculares al fuego para deshacerse de ellos. La batería interna puede explotar.
- No intente desmontar los auriculares. No hay piezas reparables por el usuario en su interior.
- Evite dejar caer los auriculares y manténgalos alejados de objetos afilados, como llaves en los bolsillos.
- Cargue los auriculares únicamente desde puertos USB de 5 V, como cargadores de teléfono, ordenadores portátiles o PCs.
- Nunca escuche música a un volumen elevado durante largos períodos, ya que puede causar daños auditivos permanentes.
- Preste atención al entorno y nunca utilice auriculares mientras monta en bicicleta, conduce o camina en zonas con tráfico.

noise


Master Buds 2

Manual de Instruções
Português


Índice

- Conteúdo da Embalagem e Funcionalidades
- Especificações
- Ligar e Emparelhamento
- Repor e Ajuste do Tamanho
- Carregamento
- Controlos
- Segurança

Conteúdo da embalagem



1x Noise Master Buds 2

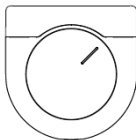

1x Estojo de carregamento



1x Cabo de carregamento USB-C



S X 1

L X 1

Pontas Auriculares

ESPECIFICAÇÕES

- Peso dos auriculares: 5,2 g (cada)
- Tamanho do altifalante: 12,4 mm
- Perfis suportados: A2DP / AVRCP / HFP / SPP / AVDTP
- Versão Bluetooth: 5.3
- Tempo de carregamento dos auriculares: até 60 minutos
- Tensão de funcionamento: 5 V
- Tempo em espera: até 500 horas
- Tempo de reprodução sem ANC: até 6 horas
- Tempo de reprodução com ANC: até 4,5 horas
- Alcance Bluetooth: 10 m
- Classificação de impermeabilidade: IPX5
- Temperatura de funcionamento: -10 a 55 °C

ESPECIFICAÇÕES DO ESTOJO DE CARREGAMENTO

- Peso do estojo de carregamento: 39,9 g
- Porta de carregamento: Type-C
- Número de cargas dos auriculares por ciclo: 6,5 vezes
- Tempo de carregamento do estojo: até 90 minutos
- Autonomia total com estojo (sem ANC): até 44 horas
- Autonomia total com estojo (com ANC): até 34 horas

LIGAR

Os auriculares ligam-se automaticamente ao abrir o estojo de carregamento.

DESLIGAR

Os auriculares desligam-se automaticamente quando são colocados dentro do estojo de carregamento com a tampa fechada.



EMPARELHAMENTO

Após serem ligados pela primeira vez, os **Master Buds 2** entram automaticamente em modo de emparelhamento e o LED branco começa a pulsar. Procura e seleciona **Master Buds 2** na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis. Quando a ligação for estabelecida com sucesso, a luz apaga-se.

Os **Master Buds 2** estão agora emparelhados com o teu dispositivo e prontos a utilizar.

Manter premido o botão do estojo de carregamento durante **3 segundos** é outra forma de colocar o dispositivo em modo de emparelhamento.

Nota: Os **Master Buds 2** ligam-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado assim que forem ligados.

REPOR/LIMPAR A LISTA DE DISPOSITIVOS DOS AURICULARES

Certifica-te de que os auriculares estão totalmente carregados.

Nos teus dispositivos emparelhados, elimina/remove Noise Buds 2 da lista de dispositivos emparelhados no menu Bluetooth.


Insere ambos os auriculares no estojo de carregamento, mantém a tampa do estojo aberta e mantém premido o botão do estojo durante 15 segundos.

O LED laranja do estojo de carregamento começará a piscar, indicando que os auriculares foram repostos.

ESCOLHER O TAMANHO DAS PONTAS AURICULARES

Os auriculares vêm equipados com pontas de tamanho médio. Usa os auriculares durante um período prolongado. Se não estiverem confortáveis ou seguros, ou se a cancelamento de ruído ou a qualidade de som não corresponderem ao esperado, experimenta outro tamanho de pontas auriculares ou uma banda de estabilidade. Poderás ter de experimentar os diversos tamanhos de pontas ou usar tamanhos diferentes em cada ouvido.

Segue as imagens e a tabela para aprender como usar os auriculares corretamente.

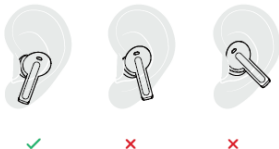

CARREGAMENTO

Auriculares

Coloca ambos os auriculares dentro do estojo para os carregar.

Indicação (no estojo)

- LED branco pisca e depois apaga = A carregar



Charging

VERIFICAR A BATERIA DOS AURICULARES

Enquanto utilizas os auriculares

- Quando retiras os auriculares do estojo de carregamento e os colocas nos ouvidos, uma mensagem de voz anuncia o nível de bateria quando esta está fraca.
- Usa a app Noise Audio. O nível de bateria dos auriculares é apresentado no ecrã principal da aplicação.

CARREGAMENTO (Estojo)

Carrega o estojo utilizando o cabo Type-C fornecido, preferencialmente ligado a um PC ou portátil, em vez de um carregador USB.

Indicação (no estojo)

- LED laranja fixo = A carregar



Charging

- LED branco fixo = Totalmente carregado



Fully Charged

CONTROLES



Reproduzir / Pausar: Toque duas vezes em qualquer auricular



Faixa anterior: Toque três vezes no auricular esquerdo



Faixa seguinte: Toque três vezes no auricular direito



Aumentar volume: Toque uma vez no auricular direito



Diminuir volume: Toque uma vez no auricular esquerdo.



Áudio Espacial: Toque quatro vezes em qualquer auricular

CONTROLES



Atender Chamada: Toque duas vezes em qualquer auricular



Terminar Chamada: Toque duas vezes em qualquer auricular



Rejeitar Chamada: Toque e mantenha premido qualquer auricular durante 2 segundos



Alterar Modos (Transparência / Normal / ANC):
Mantenha premido qualquer auricular durante 3 segundos

Reprodução Automática / Pausa

Quando retira um auricular, o áudio é pausado em ambos os auriculares. Para retomar o áudio, volte a inserir o auricular.

LIMPAR OS AURICULARES E O ESTOJO DE CARREGAMENTO

Pontas auriculares

Retira as pontas auriculares dos auriculares e lava-as com detergente suave e água.

Nota: certifica-te de que enxaguas bem e secas completamente as pontas antes de as voltar a colocar nos auriculares.

Bicos dos auriculares

Limpa apenas com um cotonete seco e macio (ou equivalente).

Atenção: nunca introduzas qualquer ferramenta de limpeza no bico.

Contactos de carregamento (nos auriculares)

Para evitar corrosão, limpa com um cotonete seco e macio (ou equivalente).

Estojo de carregamento

Limpa apenas com um cotonete seco e macio (ou equivalente).

SIDETONE

O **Sidetone** permite-te ouvir a tua própria voz através dos auriculares enquanto falas. Isto ajuda-te a falar a um volume normal e confortável, em vez de aumentares involuntariamente a voz durante as chamadas.

CONTROLO POR MOVIMENTO

Controla a música e as chamadas de forma simples através de movimentos da cabeça. Basta acenar ou mover a cabeça para atender, rejeitar ou gerir a reprodução, totalmente em modo mãos-livres.

- **Esquerda e retorno:** Vira a cabeça para a esquerda e volta ao centro duas vezes para avançar para a faixa anterior.
- **Direita e retorno:** Vira a cabeça para a direita e volta ao centro duas vezes para avançar para a faixa seguinte.
- **Acenar:** Acena a cabeça para cima e para baixo duas vezes para reproduzir/pausar o áudio ou atender uma chamada.
- **Abanar a cabeça:** Abana a cabeça da esquerda para a direita duas vezes para rejeitar uma chamada recebida.

SEGURANÇA PARA SI E PARA OS SEUS NOISE BUDS

- Não exponha os auriculares a líquidos, humidade ou água, pois contêm componentes eletrónicos e baterias no interior.
- Não utilize solventes de limpeza abrasivos para limpar os auriculares. Limpe-os com um pano ligeiramente húmido quando necessário.
- Remova e limpe regularmente as pontas auriculares para garantir que obtém sempre a melhor qualidade de som possível.
- Não exponha os auriculares a temperaturas extremamente altas ou baixas, pois isso pode danificar a bateria ou deformar as partes plásticas.
- Não deite os auriculares ao fogo para os eliminar. A bateria interna pode explodir.
- Não tente desmontar os auriculares. Não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior.
- Evite deixar cair os auriculares e mantenha-os afastados de objetos afiados, como chaves nos bolsos.
- Carregue os auriculares apenas a partir de portas USB 5 V, como carregadores de telemóvel, computadores portáteis ou PCs.
- Nunca ouça música a um volume elevado por longos períodos, pois pode causar danos permanentes na audição.
- Preste atenção ao ambiente envolvente e nunca utilize auscultadores enquanto anda de bicicleta, conduz ou caminha no trânsito.

