

noise


Pure Pods

Manual de Instrucciones
Español



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


PURE PODS

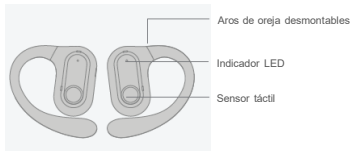

BANDA DE CUELLO DESMONTABLE



ESTUCHE DE CARGA



Carga USB-C

EMPAREJAMIENTO



1

Cuando retire los Pure Pods del estuche de carga, los pods entrarán automáticamente en modo de emparejamiento.



LEDs rojos y blancos intermitentes
MODO DE EMPAREJAMIENTO



2

Seleccione **"Añadir dispositivo"** y elija Noise Pure Pods en la lista de dispositivos.



Sin LED
EMPAREJADO CON ÉXITO

EMPAREJAMIENTO



1

Retire los auriculares del estuche de carga. Toque y mantenga presionado el sensor táctil durante 12 segundos.

Tocar y mantener presionado durante 12 segundos



2

El LED rojo parpadeará 5 veces, indicando que los auriculares se han reiniciado.



El LED rojo parpadeará 5 veces



3

Coloque nuevamente los auriculares dentro del estuche de carga y repita el proceso de emparejamiento.

CÓMO COLOCARLOS CORRECTAMENTE

MODO TOTALMENTE INALÁMBRICO (TWS)


Coloque el aro de la oreja como un gancho en la parte superior de su oreja.



Empuje el aro de la oreja para que quede bien ajustado a su oreja.



MODO CON BANDA DE CUELLO

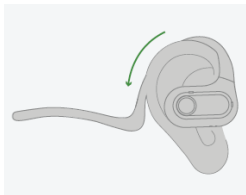

CÓMO TRANSFORMARLOS EN UNA BANDA DE CUELLO



1

Empuje el aro de la oreja desde la zona donde se encuentra la lengüeta desmontable.



2

El aro de la oreja se desprenderá, tal como se muestra.



3

Del mismo modo, empuje las patillas del accesorio de banda de cuello para encajarlas en los TWS, convirtiéndolos en una banda de cuello funcional.

CARGA

Antes de usar sus auriculares por primera vez, cárguelos completamente.

1

Auriculares

Coloque ambos auriculares dentro del estuche para cargarlos.

2

Estuche de Carga

Cargue el estuche utilizando el cable de carga USB-C incluido, preferiblemente a través de un PC o un portátil, en lugar de un cargador USB.



Un LED verde = 0–20%



Dos LEDs verdes = 20–40%



Tres LEDs verdes = 40–60%



Cuatro LEDs verdes = 60–100%

CONTROLES



Reproducir / Pausar

Toque dos veces en ambos auriculares.




Subir Volumen

Toque una vez en el auricular izquierdo.



Bajar Volumen

Toque una vez en el auricular derecho.

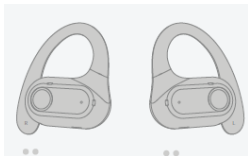

Toque dos veces

Toque dos veces



Toque una vez



Toque una vez

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Qué hacer si los auriculares no funcionan correctamente?

Esto puede deberse a una carga insuficiente de la batería.

Asegúrese de que los auriculares estén completamente cargados.

¿Qué hacer si el volumen es constantemente bajo?

Compruebe el nivel de volumen.

Asegúrese de que el altavoz de los auriculares y la salida de sonido no estén obstruidos por suciedad.

Limpie la zona de salida con un paño suave.

¿Qué hacer en caso de mala calidad de llamada?

La experiencia de llamada es subjetiva.

Asegúrese de que el micrófono no esté obstruido por suciedad, agua o sudor.

Limpie la zona del micrófono con un paño suave y utilice un secador de pelo en modo frío para soplar suavemente en el área del micrófono durante 10 segundos.

GARANTÍA

La garantía cubre su producto Noise, incluidos los accesorios, contra defectos de fabricación (si los hubiera) durante 3 años a partir de la fecha de compra.

Qué no está cubierto por la garantía:

Manipulación no autorizada, modificaciones o reparaciones del producto.

Daños físicos en el producto producidos por abuso, manejo inadecuado, almacenamiento incorrecto, instalación indebida o pruebas, incluyendo cualquier uso que no sea el indicado en el manual del producto o en cualquier otra documentación proporcionada con el producto Noise.

SEGURIDAD PARA USTED Y SUS NOISE PURE PODS

Siga estas recomendaciones para obtener el mejor rendimiento de sus nuevos Noise Pure Pods:

- No exponga los auriculares a líquidos, humedad o vapor, ya que contienen componentes electrónicos y baterías en su interior.
- No intente desmontar los auriculares.
- No existen piezas internas que el usuario pueda reparar.
- No utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares. Límpielos con un paño ligeramente húmedo siempre que sea necesario.
- No exponga los auriculares a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que esto puede dañar la batería o deformar las piezas de plástico.
- No arroje los auriculares al fuego. La batería interna podría explotar.
- Evite dejar caer los auriculares y manténgalos alejados de objetos afilados, como llaves en el bolsillo.
- Cargue los auriculares únicamente en puertos USB de 5V, como los de cargadores de teléfono, ordenadores portátiles o PC.
- Evite escuchar música a un volumen muy alto, ya que podría causar daños auditivos permanentes.
- Preste atención a su entorno y nunca utilice auriculares mientras monta en bicicleta, conduce o camina en zonas con tráfico.

noise


Pure Pods

Manual de Instruções
Português



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO


PURE PODS

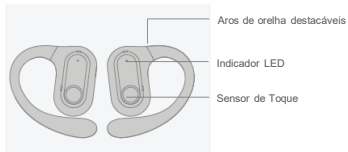

BANDA DE PESCOÇO REMOVÍVEL



CAIXA DE CARREGAMENTO

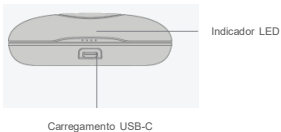

EMPARELHAMENTO



1

Quando retirar os Pure Pods da caixa de carregamento, os pods entrarão automaticamente no modo de emparelhamento.



LEDs vermelhos e brancos intermitentes
MODO DE EMPARELHAMENTO



2

Selecione “**Adicionar Dispositivo**” e escolha Noise Pure Pods na lista de dispositivos.



Sem LED
EMPARELHADO COM SUCESSO

EMPARELHAMENTO



1

Retire os auriculares da caixa de carregamento. Toque e mantenha o sensor de toque pressionado durante 12 segundos.

Tocar e manter pressionado durante 12 segundos



2

O LED vermelho piscará 5 vezes, indicando que os auriculares foram reiniciados.



O LED vermelho piscará 5 vezes



3

Coloque novamente os auriculares dentro da caixa de carregamento e repita o processo de emparelhamento.

COMO COLOCÁ-LO CORRETAMENTE

MODO TOTALMENTE SEM FIOS (TWS)


Prenda o aro de orelha como um gancho na parte superior da sua orelha.



Empurre o aro de orelha para que fique bem ajustado à sua orelha.



MODO COM BANDA DE PESCOÇO

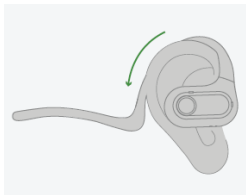

COMO TRANSFORMÁ-LO NUMA BANDA DE PESCOÇO



1

Empurre o aro de orelha a partir da zona onde se encontra a aba destacável.



2

O aro de orelha irá sair, conforme ilustrado.



3

Da mesma forma, empurre as patilhas do acessório de banda de pescoço para o encaixar nos TWS, tornando-o numa banda de pescoço funcional.

CARREGAMENTO



1

Auriculares

Coloque ambos os auriculares dentro da caixa para os carregar.

2

Caixa de Carregamento

Carregue a caixa utilizando o cabo de carregamento USB-C fornecido, preferencialmente através de um PC ou portátil, em vez de um carregador USB.



Um LED verde = 0–20%



Dois LEDs verdes = 20–40%



Três LEDs verdes = 40–60%



Quatro LEDs verdes = 60–100%

CONTROLOS



Reproduzir/Pausar

Toque duas vezes em ambos os auriculares.




Aumentar Volume

Toque uma vez no auricular esquerdo.



Diminuir Volume

Toque uma vez no auricular direito.

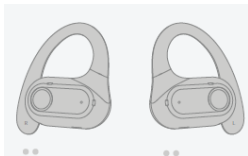

Toque duas vezes

Toque duas vezes



Toque uma vez



Toque uma vez

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer se os auriculares não estiverem a funcionar corretamente?

Isto pode dever-se a carga insuficiente da bateria.

Certifique-se de que os auriculares estão totalmente carregados.

O que fazer se houver volume persistentemente baixo?

Verifique o nível de volume.

Certifique-se de que o altifalante dos auriculares e a área de saída não estão obstruídos por sujidade.

Limpe a área de saída com um pano macio.

O que fazer em caso de má qualidade de chamada?

A experiência da chamada é subjetiva.

Certifique-se de que o microfone não está obstruído por sujidade, água ou suor.

Limpe a zona do microfone com um pano macio e utilize um secador de cabelo no modo frio para soprar suavemente na área do microfone durante 10 segundos.

GARANTIA

A garantia cobre o seu produto Noise, incluindo acessórios, contra defeitos de fabrico (se existirem) durante 3 anos a partir da data de compra.

O que não está coberto pela garantia:

Manipulação não autorizada, modificações ou reparações do produto.

Danos físicos no produto resultantes de abuso, manuseamento incorreto, armazenamento inadequado, instalação indevida ou testes, incluindo qualquer utilização que não seja a indicada no manual do produto ou noutra documentação fornecida com o produto Noise.

SEGURANÇA PARA SI E PARA OS SEUS NOISE PURE PODS

Siga estas recomendações para obter o melhor desempenho dos seus novos Noise Pure Pods:

- Não exponha os auriculares a líquidos, humidade ou vapor, uma vez que contêm componentes eletrónicos e baterias no interior.
- Não tente desmontar os auriculares.
- Não existem peças internas que possam ser reparadas pelo utilizador.
- Não utilize solventes de limpeza abrasivos para limpar os auriculares.
- Limpe-os com um pano ligeiramente humedecido, sempre que necessário.
- Não exponha os auriculares a temperaturas extremamente altas ou baixas, pois isso pode danificar a bateria ou deformar as partes em plástico.
- Não deite os auriculares ao fogo.
- A bateria interna pode explodir.
- Evite deixar cair os auriculares e mantenha-os afastados de objetos afiados, como chaves no bolso.
- Carregue os auriculares apenas em portas USB de 5V, como carregadores de telemóvel, computadores portáteis ou PCs.
- Evite ouvir música em volume muito elevado, pois pode causar danos permanentes na audição.
- Preste atenção ao que o rodeia e nunca utilize auriculares ao andar de bicicleta, conduzir ou caminhar no meio do trânsito.

