

noise

Master Buds Max


Manual de Instrucciones Español



Qué hay en el paquete



1x Auriculares Master Buds Max

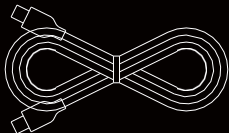

1x Cable de Carga

1x Bolsa de Transporte

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Peso de los auriculares: 262 g

Tamaño del altavoz: 40 mm

Perfiles compatibles: A2DP / AVRCP / HFP / LHDC

Versión Bluetooth: 5.4

Tiempo de carga: Aproximadamente 60 minutos


Voltaje de funcionamiento: 5 V

Tiempo en espera: Até 160 horas

Tiempo de reproducción sin ANC: Até 60 horas a 50% do volume

Tiempo de reproducción con ANC: Até 48 horas a 50% do volume

Alcance Bluetooth: 10 m

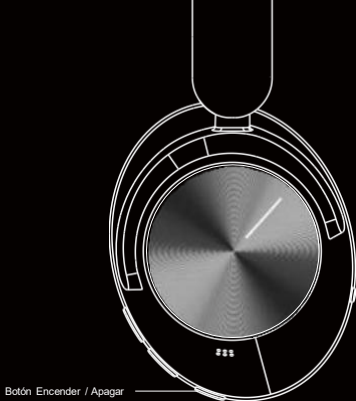**ENCENDER:**

Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. El LED blanco comenzará a parpadear, indicando que los auriculares están en modo de emparejamiento.

APAGAR:

Mantén pulsado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que el LED blanco se apague.

EMPAREJAMIENTO

Después de encender los auriculares, entran automáticamente en modo de emparejamiento y el LED blanco comenzará a parpadear. Busca y selecciona Master Buds Max en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

Cuando la conexión sea exitosa, el LED se apagará.


Tus Master Buds Max estarán ahora emparejados con el dispositivo y listos para usar.

Nota:

Los Master Buds Max se conectarán automáticamente al último dispositivo emparejado tan pronto como se enciendan.

Pulsar el botón de encendido dos veces es otra forma de poner los auriculares en modo de emparejamiento.



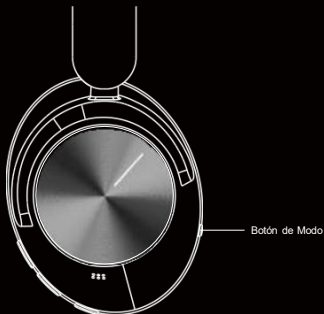

CONTROLES DEL BOTÓN DE MODO

Pulsación simple:

Alterna entre Modo ANC / Modo ANC Adaptativo / Modo Transparencia / Modo Normal

Pulsación larga (2 segundos):

Activa el Asistente de Voz

Doble pulsación:

Alterna entre Audio Espacial y Modo Música

REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA / PAUSA

Al levantar el auricular derecho del oído o retirar los auriculares, la reproducción de audio se pausa automáticamente.

Para reanudar la reproducción, vuelve a colocar el auricular derecho o ponte nuevamente los auriculares.

FUNCIÓN SWIFT CALL™

Puedes atender llamadas telefónicas simplemente colocándote los auriculares, siempre que estén conectados al teléfono móvil.

EMPAREJAMIENTO DUAL – CONECTAR OTRO DISPOSITIVO MÓVIL

Activa la opción Dual Pairing en la aplicación Noise Audio App.

Pulsa el botón de encendido dos veces para activar el modo de emparejamiento.

Empareja y conecta el segundo dispositivo a los Master Buds Max del mismo modo que hiciste con el primer dispositivo.

CARGA

La carga completa de los auriculares tarda aproximadamente 60 minutos. Utiliza el cable de carga Tipo-C suministrado, preferiblemente conectado a un PC o portátil en lugar de un cargador USB.

Nota:

En el modo de batería baja, el LED blanco parpadea dos veces cada 5 segundos. Carga el dispositivo a tiempo.

Indicaciones LED:

- **Cargando:** LED rojo fijo
- **Totalmente cargado:** Sin LED
- **Cambio de modo ANC:** LED verde parpadea una vez



REINICIAR / ELIMINAR MASTER BUDS MAX

En el menú Bluetooth de tu teléfono móvil, elimina los Master Buds Max de la lista de dispositivos emparejados.

Con los auriculares encendidos, mantén pulsados simultáneamente los botones + y – durante 5 segundos.

Una indicación de voz confirmará que los auriculares han sido restablecidos y entrarán automáticamente en modo de emparejamiento.



--- Mantén pulsados los botones (+) y (-) durante 5 segundos, para restablecer.

DECLARACIÓN FCC

Nota:

Este equipo ha sido probado y considerado conforme a los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, se recomienda al usuario intentar corregirlas mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico especializado en radio/TV.

Las modificaciones o cambios no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autorización del usuario para operar el equipo. Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda causar un funcionamiento no deseado.

noise

Master Buds Max




Manual de Instruções
Português

O que está na embalagem



1x Auriculares Master Buds Max

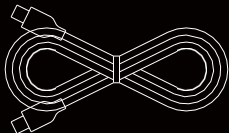

1x Cabo de Carregamento

1x Bolsa de Transporte

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Peso dos auscultadores: 262 g

Tamanho do altifalante: 40 mm

Perfis suportados: A2DP / AVRCP / HFP / LHDC

Versão Bluetooth: 5.4

Tempo de carregamento: Aproximadamente 60 minutos


Tensão de funcionamento: 5 V

Tempo em standby: Até 160 horas

Tempo de reprodução sem ANC: Até 60 horas a 50% do volume

Tempo de reprodução com ANC: Até 48 horas a 50% do volume

Alcance Bluetooth: 10 m

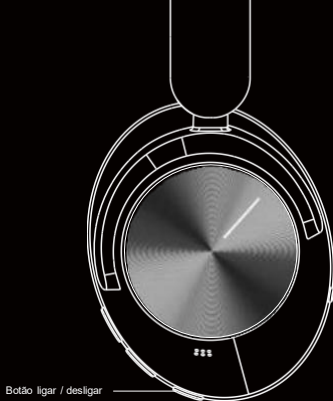**LIGAR:**

Pressione e mantenha premido o botão de energia durante 2 segundos. O LED branco começará a piscar, indicando que os auscultadores estão em modo de emparelhamento.

DESLIGAR:

Pressione e mantenha premido o botão de energia durante 5 segundos até o LED branco se apagar.

EMPARELHAMENTO

Após ligar os auscultadores, eles entram automaticamente no modo de emparelhamento e o LED branco começará a piscar. Procure e selecione Master Buds Max na lista de dispositivos Bluetooth disponíveis.

Quando a ligação for bem-sucedida, o LED apagará.


Os seus Master Buds Max estão agora emparelhados com o dispositivo e prontos a usar.

Nota:

Os Master Buds Max irão conectar-se automaticamente ao último dispositivo emparelhado assim que forem ligados.

Pressionar o botão de energia duas vezes é outra forma de colocar os auscultadores em modo de emparelhamento.



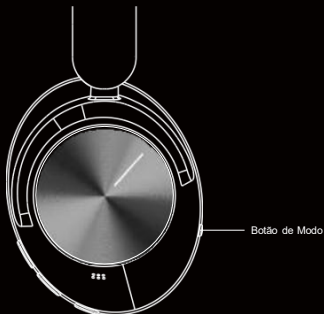

CONTROLOS DO BOTÃO DE MODO

Pressão Simples:

Alterna entre Modo ANC / Modo ANC Adaptativo / Modo Transparência / Modo Normal

Pressão Longa (2 segundos):

Ativa o Assistente de Voz

Pressão Dupla:

Alterna entre Áudio Espacial e Modo Música

REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA / PAUSA

Ao levantar a auricular direito do ouvido ou remover os auscultadores, a reprodução de áudio é automaticamente pausada.

Para retomar a reprodução, coloque novamente o auricular direito ou volte a colocar os auscultadores.

FUNÇÃO SWIFT CALL™

Pode atender chamadas telefônicas ao colocar os auscultadores, desde que estejam ligados ao telemóvel.

EMPARELHAMENTO DUPLO – LIGAR OUTRO DISPOSITIVO MÓVEL

Ative a opção Dual Pairing na aplicação Noise Audio App.

Pressione o botão de energia duas vezes para ativar o modo de emparelhamento. Emparelhe e conecte o segundo dispositivo ao Master Buds Max da mesma forma que fez com o primeiro dispositivo.

CARREGAMENTO

O carregamento completo dos auscultadores demora aproximadamente 60 minutos. Utilize o cabo de carregamento Tipo-C fornecido, preferencialmente ligado a um PC ou portátil em vez de um carregador USB.

Nota:

No modo de baixa bateria, o LED branco pisca duas vezes a cada 5 segundos. Carregue o dispositivo atempadamente.

- **Indicações LED:** A carregar: LED vermelho fixo
- **Totalmente carregado:** Sem LED
- **Alteração de modo ANC:** LED verde pisca uma vez



REPOR / REMOVER MASTER BUDS MAX

No menu Bluetooth do seu telemóvel, elimine/remova os Master Buds Max da lista de dispositivos emparelhados. Com os auscultadores ligados, pressione e mantenha simultaneamente os botões + e - durante 5 segundos.

Uma indicação de voz confirmará que os auscultadores foram repostos, e eles entrarão automaticamente em modo de emparelhamento.



Pressione e mantenha premidos os botões (+) e (-) durante 5 segundos, para repor.

DECLARAÇÃO FCC

Nota:

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências nocivas em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que interferências não ocorram numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou deslocar a antena recetora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do utilizador para operar o equipamento. Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições:

Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

noise

SOUND BY
BOSE