

noise

Endeavour 2

Manual de Instrucciones
Español

ÍNDICE

- Contenido de la caja
- Descripción general del reloj
- Carga del reloj
- Encender o apagar el reloj
- Navegación del reloj
- Botones
- Navegación por la pantalla de inicio
- Configuración y emparejamiento del reloj
- Conectividad y eliminación de llamadas Bluetooth
- Funciones del reloj
- Información general del dispositivo y consejos
- Información sobre eliminación y reciclaje
- Información normativa
- Instrucciones de mantenimiento
- Instrucciones de seguridad
- Atención al cliente


DESCRIPCIÓN GENERAL DEL RELOJ

- Noise Health
 - Ejercicio
 - Registro de ejercicio
 - Actividad
 - Frecuencia cardíaca
 - SpO2
 - Sueño
 - Estrés
 - Respiración
 - Contactos
 - Teléfono
 - Alarma
 - Cronómetro
 - Temporizador
- Reloj mundial
- Barómetro
- Brújula
- Clima
- Recordatorios
- Música
- Cámara
- Calendario
- Encontrar teléfono
- Linterna
- Esferas del reloj
- Ajustes
- Instrucciones de mantenimiento
- Instrucciones de seguridad
- Atención al cliente

Contenido



1x Smartwatch Noise Endeavour 2



1x Cable de Carga

USO DEL SMARTWATCH NOISEFIT ENDEAVOUR 2

Antes de utilizar su smartwatch **NoiseFit Endeavour 2** por primera vez, cargue la batería hasta su capacidad máxima. Utilice el cable de carga suministrado con el reloj para cargarlo. El **NoiseFit Endeavour 2** puede durar hasta **7 días** con una carga completa.

Nota: La duración de la batería y el tiempo necesario para cargar completamente el dispositivo pueden variar según el uso y otros factores.

CARGAR EL SMARTWATCH NOISEFIT ENDEAVOUR 2

- Conecte el cable USB a un adaptador de corriente y el adaptador a una toma eléctrica. *(Adaptador de corriente no incluido).*
- Coloque el cargador magnético en los puntos de carga magnéticos del reloj.
- Mientras el reloj se esté cargando, la pantalla mostrará el progreso de la carga.
- Cuando la batería esté completamente cargada, retire el cargador.



ENCENDER

- Mantén pulsado el botón Crown durante unos segundos para encender el reloj.


APAGAR

- Mantén pulsado el botón Crown durante 4–5 segundos.
- Selecciona «Apagar».

ACTIVAR “DESPERTAR” EL RELOJ


Para preservar la batería, la pantalla del reloj se apaga cuando no está en uso. Vuelve a encender la pantalla:

- Pulsando los botones Crown
- Activando la detección de muñeca

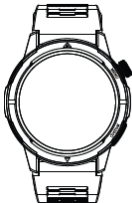

Mantén pulsado.

POWER ON

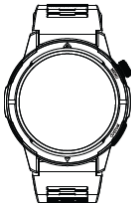

Mantén pulsado el botón Crown.
Selecciona «Apagar» para confirmar.

POWER OFF

NAVEGACIÓN DEL RELOJ

El smartwatch NoiseFit Endeavour 2 tiene una pantalla táctil AMOLED. Navega por el reloj tocando la pantalla, deslizando hacia los lados, arriba y abajo, y pulsando el botón lateral.


NAVEGACIÓN CON EL BOTÓN SUPERIOR LATERAL

Pulsa el botón Crown para activar la pantalla del reloj.

NAVEGACIÓN DE LA PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio es la esfera del reloj. Desde la pantalla de inicio:

- Desliza hacia la izquierda para acceder a los widgets.
- Desliza hacia la derecha para acceder a las pantallas de accesos directos.
- Desliza hacia arriba para acceder a los ajustes rápidos.
- Desliza hacia abajo para acceder a las notificaciones.

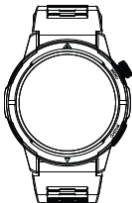

← Widgets

→ Atajos

↑ Ajustes rápidos

↓ Mensajes

CONFIGURACIÓN DE LA APP

Antes de emparejar, asegúrate de que tu smartphone y tu smartwatch estén uno cerca del otro.

La App solicitará información personal como altura, peso y sexo para calcular la longitud del paso, distancia recorrida, calorías quemadas y tasa metabólica. Cuando configures tu cuenta, tu nombre y foto de perfil serán visibles para otros usuarios.

- Activa el Bluetooth y la ubicación en tu dispositivo móvil.
- En tu smartphone, descarga la App NoiseFit desde Play Store o App Store e instálala.
- Crea una cuenta o inicia sesión con una cuenta existente.

Nota: Asegúrate de que tu smartphone funcione con Android 9.0+ o iOS 11+ y esté conectado a datos móviles o a una red Wi-Fi.

EMPAREJAR EL RELOJ

- Abre la App NoiseFit y activa el Bluetooth y el GPS.
- Introduce tu información personal y tus objetivos de salud en la App.
- Ve a la sección Device en la App, toca Add Device y luego Search. Selecciona NoiseFit Endeavour 2 y vincula el reloj.

O TAMBIÉN PUEDES SEGUIR ESTOS PASOS:

- Enciende el reloj.
- Escanea el código QR en tu reloj usando la App NoiseFit en tu teléfono.
- Selecciona Pair with device y espera a que se empareje.
- Selecciona Add Device. Elige tu dispositivo de la lista.

En iOS: Elige el emparejamiento por Bluetooth cuando aparezca la solicitud.

En Android: Conéctalo directamente.

CONECTIVIDAD DE LLAMADAS BT

Sigue estos pasos para establecer la conectividad de llamadas por BT:

PARA CONEXIÓN AUTOMÁTICA

Después de vincular el reloj con la aplicación NoiseFit, la función de llamadas por BT del reloj se activará. Ahora conéctalo con el BT de tu teléfono para usar cómodamente la función de llamadas.

CONEXIÓN MANUAL

Si la conectividad de llamadas por BT no se ha establecido anteriormente, tendrás que realizar los mismos pasos manualmente. Ve a configuración, busca el dispositivo y empareja tu smartphone para atender llamadas desde el reloj.

ELIMINAR LA CONECTIVIDAD DE LLAMADAS BT

Desvincula el reloj desde los ajustes de BT del teléfono.

NOISE HEALTH

Ejercicio

Realiza un seguimiento de tus sesiones de entrenamiento.

Registro de ejercicio

Puedes realizar un seguimiento y ver el informe de progreso de tus sesiones de entrenamiento en esta función.

Actividad

Puedes verificar tu progreso diario en términos de pasos dados, distancia recorrida y calorías quemadas.

Frecuencia cardíaca

NoiseFit Endeavour 2 admite monitorización de frecuencia cardíaca 24/7. Puedes seleccionar la frecuencia de medición en los ajustes de la aplicación. Para medir tu frecuencia cardíaca, ve a "Heart rate monitor". Asegúrate de que no haya espacio entre la parte trasera del reloj y la muñeca. Mantente quieto mientras mides tu frecuencia cardíaca.

SPO2

NoiseFit Endeavour 2 permite ver los valores más altos y más bajos de oxígeno en sangre a lo largo del día. Asegúrate de que no haya espacio entre la parte trasera del reloj y la muñeca. Pulsa "Blood oxygen" para medir. Mantente quieto mientras mides tu nivel de oxígeno en sangre.

Sueño

Toca "Sleep" para ver tus registros de sueño anteriores. Puedes ver tus registros más recientes y la calidad del sueño en varias etapas usando la aplicación NoiseFit.

Estrés

NoiseFit Endeavour 2 admite la medición del nivel de estrés las 24 horas y la visualización de todos los datos recopilados durante el día. Para medir los niveles de estrés en tiempo real, ve a la función "Stress level" y revisa tu nivel de estrés. Asegúrate de que tus brazos y muñecas estén quietos y de que no haya espacio entre la parte trasera del reloj y la muñeca.

Respirar

Esta función te ayuda a ajustar tu ritmo de respiración según tu preferencia. Puedes elegir entre 3 velocidades (rápida, moderada y lenta) para ajustar la duración de la respiración. Después de la sesión, también puedes ver el cambio en los latidos por minuto. Ve a la función "Breathe" y elige la duración y la velocidad. Pulsa "start" para iniciar los ciclos de inhalación y exhalación. Durante este periodo, si deslizas hacia la derecha o presionas un botón, la respiración se interrumpe. Puedes practicar de nuevo o completar el ciclo.

NOISE BUZZ

NoiseFit Endeavour 2 admite llamadas por Bluetooth. Puedes marcar, responder, silenciar y rechazar llamadas desde el reloj siempre que el Bluetooth del reloj esté conectado al smartphone y dentro del alcance.

Contactos

Puedes sincronizar hasta 10 contactos de tu teléfono con la aplicación NoiseFit, los cuales aparecerán en tu reloj. Selecciona de la lista de contactos guardados en tu smartwatch para realizar llamadas.

Teléfono

Puedes acceder al teclado de marcación desde aquí.

Historial de llamadas

Elige del registro de llamadas para llamar a cualquiera de los números contactados previamente.

Alarma

Puedes configurar una alarma desde la aplicación NoiseFit.

Cronómetro

Puedes configurar un cronómetro en el smartwatch. También puedes establecer tiempos de vuelta en el cronómetro.

Temporizador

Puedes configurar una cuenta regresiva con una duración preestablecida en el reloj o crear tu propio temporizador. El reloj te avisará cuando el tiempo termine. Ve a "Clock", selecciona "Timer" y configúralo según tus necesidades.

Reloj mundial

Elige entre diferentes zonas horarias y consulta relojes de todo el mundo.

Barómetro

Usa esta función para medir la presión atmosférica. Desliza hacia la izquierda para medir la altitud.

Brújula

Abre la brújula desde aquí.

Clima

NoiseFit Endeavour 2 permite ver el clima de 5 días en la ubicación que elijas, siempre que esté sincronizada con la aplicación NoiseFit. Puedes ver el clima actual y el pronóstico de los próximos 4 días. Abre la aplicación del clima en tu reloj y cambia la ubicación para ver el clima de tu ubicación actual.

Recordatorios

Configura recordatorios para eventos importantes.

Música

Puedes controlar tus canciones y podcasts favoritos que se reproducen desde tu teléfono, directamente en tu muñeca, siempre que el reloj esté conectado a la aplicación NoiseFit en tu teléfono.

Puedes reproducir/pausar música, pasar a la pista siguiente/anterior y subir/bajar el volumen.

Cámara

Puedes usar esta función para utilizar el smartwatch y tomar fotos desde el teléfono de forma remota.

Calendario

Usa esta función para consultar el calendario.

Encontrar teléfono

Usa esta función para encontrar tu móvil haciéndolo sonar. Solo toca "Find my phone" y tu teléfono empezará a sonar, incluso si está en modo silencioso.

Linterna

Usa esta función para encender la linterna. Desliza hacia arriba para activar la linterna SOS. Para la linterna SOS, desliza hacia arriba en la sección de linterna para hacer que parpadee.

Esferas del reloj

Dale a tu pantalla un estilo personalizado cambiando o personalizando la esfera desde la aplicación NoiseFit o desde el reloj. Elige y descarga esferas basadas en la nube o crea esferas personalizadas usando la aplicación NoiseFit.

En el reloj

Toca y mantén pulsada la pantalla de inicio. Desliza y elige entre las esferas del reloj.

En la aplicación

Ve a "Watch faces", selecciona la esfera que prefieras y pulsa guardar para cambiar la esfera del reloj.

AJUSTES

Ve a "Watch faces", selecciona la esfera que prefieras y pulsa guardar para cambiar la esfera del reloj.

Notificaciones

Selecciona cómo quieres que aparezcan tus notificaciones.

Sonido y vibración

- **Silencio** – Elige activarlo o desactivarlo
- **Tono** – Ajusta el nivel del tono según tu preferencia
- **Alarma** – Selecciona volumen alto o bajo para tu alarma
- **Vibración** – Elige activarla o desactivarla
- **Intensidad de vibración** – Elige entre ninguna, débil o fuerte

Pantalla

Elige el nivel de brillo, duración do bloqueo automático, programa a hora para levantar-para-acordar, {cover to sleep}, escolhe activar ou desactivar o ecrã sempre ligado e selecciona o tema predefinido.

DND (No molestar)

Actívalo o desactívalo, selecciona la duración y habilita o deshabilita el modo DND inteligente.

Detección automática

El reloj admite la detección automática de tres tipos de ejercicios. Activa o desactiva la detección automática desde aquí.

Layout

Elige el diseño del menú entre cuadrícula, lista, rueda o panel.

Personalizar botón inferior

Elige qué ocurre cuando pulsas el botón inferior del reloj.

Batería

Consulta aquí el nivel de la batería.

Sistema

Elige reiniciar, apagar o restablecer desde aquí.

Acerca del reloj

Información y consejos del dispositivo

El smartwatch NoiseFit Endeavour 2 contiene lo siguiente:

- Pantalla AMOLED de 1,46"
- Correa de 22 mm
- Resistencia al agua 5ATM
- Monitor de oxígeno en sangre
- Monitor de frecuencia cardíaca

El smartwatch NoiseFit Endeavour 2 almacena tus datos de actividad hasta por 7 días entre cada sincronización con la app NoiseFit. Los datos de actividad incluyen pasos, distancia, calorías, minutos activos, frecuencia cardíaca, duración del sueño y datos de entrenamiento. Recomendamos sincronizar el reloj con la app diariamente.

¿Cómo actualizo mi NoiseFit Endeavour 2?

Elige el diseño del menú entre cuadrícula, lista, rueda o panel.

- Ve a "My Profile" (el ícono en la esquina superior izquierda de la página principal) en la app NoiseFit
- Selecciona "About"
- Elige "Check for Updates"
- Actualiza si hay una versión disponible

¿Cómo encuentro la versión actual del firmware de mi reloj?

Puedes encontrar el firmware actual del reloj directamente en el reloj. Ve a "Settings", pulsa "Device information" para ver la versión actual del firmware.

En la app NoiseFit, pulsa en "Device management" para conocer la versión actual de tu firmware.

¿Cómo estima el reloj cuántas calorías se han quemado?

NoiseFit Endeavour 2 estima cuántas calorías has quemado basándose en los datos de actividad física y en tu frecuencia cardíaca.

¿Cómo cambio mis objetivos de actividad?

Puedes hacerlo desde la app NoiseFit. En la app, selecciona "My Profile" y ve a "My Goals" para cambiar tus objetivos.

¿Cómo registro mi peso?

Puedes registrar tu peso la primera vez que configuras la app NoiseFit. Sin embargo, puedes actualizar tu peso más tarde desde la app NoiseFit. Ve a "Me" y pulsa en la sección con tu nombre para actualizar tu peso. También puedes actualizar tu apodo, cumpleaños, sexo y altura.

Información sobre eliminación y reciclaje

Los dispositivos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con los residuos domésticos. Los consumidores están obligados por ley a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil a los puntos de recogida públicos establecidos para este fin o al punto de venta. Los detalles de este proceso están definidos por la legislación nacional del país correspondiente. Al reciclar, reutilizar materiales u optar por otras formas de aprovechar dispositivos antiguos, estás contribuyendo de manera importante a la protección del medio ambiente.

Información regulatoria

EE. UU.: Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

Este dispositivo puede causar interferencias perjudiciales y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión —lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo— se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del que conecta el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

El NoiseFit Diva Watch no es un juguete. El reloj contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia y no está diseñado para ser utilizado por niños pequeños o mascotas.

A menos que se especifique lo contrario, los dispositivos y servicios no son dispositivos médicos y no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Desarrollamos productos y servicios para registrar la actividad diaria y ofrecer información de bienestar con la mayor precisión posible. Sin embargo, la precisión de estos dispositivos no debe considerarse equivalente a la de dispositivos médicos o instrumentos científicos de medición.

En algunos casos, el uso prolongado del producto puede causar irritación en la piel. El contacto prolongado puede contribuir a irritación cutánea o alergias en algunos usuarios. Para reducir la posibilidad de irritación, mantén el reloj y la correa limpios y secos.

No lo uses demasiado ajustado y permite que tu muñeca descanse quitándote el reloj después de un uso prolongado.

Si sientes dolor, hormigueo, entumecimiento, ardor o rigidez en las manos o muñecas mientras usas el reloj o después de usarlo, deja de usarlo inmediatamente.

Instrucciones de mantenimiento

- Mantén el dispositivo seco y límpialo regularmente, especialmente después de un uso prolongado, ya que la humedad y la suciedad pueden acumularse debajo de la correa y causar irritación en la piel.
- No uses el dispositivo demasiado ajustado, pero asegúrate de que el sensor inferior esté en ligero contacto con la piel y que haya un espacio aproximado del grosor de un dedo entre la correa y la muñeca.
- No utilices limpiadores domésticos para limpiar el dispositivo. Usa limpiadores sin jabón.
- Para manchas difíciles de quitar, se recomienda frotar con alcohol.
- El dispositivo no es adecuado para buceo, natación en el mar o sauna; es apto para piscina, ducha (agua fría) y nadar en aguas poco profundas.
- Mantén el dispositivo alejado de la luz solar directa, altas temperaturas o condiciones de humedad, ya que puede dañar la correa con el tiempo.

Instrucciones de seguridad

- No desensambles la batería por tu cuenta.
- No expongas el NoiseFit Diva a temperaturas extremadamente altas o bajas. La temperatura excesiva durante la carga puede provocar calor, humo, fuego o deformación de la batería, o incluso una explosión.
- Carga la batería en un lugar fresco y bien ventilado.
- No abras, aplastes, dobles, deformes, perforas ni destruyas celdas o baterías secundarias. En caso de rotura o fuga de la batería, evita el contacto del líquido con la piel o los ojos. Si ocurre, enjuaga inmediatamente la zona con agua (NO FROTAR EL OJO) y busca atención médica.

- No hagas un cortocircuito. Un cortocircuito puede dañar la batería. Puede ocurrir cuando un objeto metálico, como una moneda, causa la conexión directa entre los terminales positivo y negativo de la batería.
- Mantén las baterías fuera del alcance de los niños y en un lugar seguro para evitar peligros.
- No coloques las baterías en el agua.
- No uses el producto en una sauna o sala de vapor.
- No deseches las baterías en el fuego, ya que pueden causar una explosión. Desecha las baterías usadas de acuerdo con las normativas locales. No las elimines con los residuos domésticos.
- Usa únicamente el cable de carga suministrado para cargar la batería. No cargues durante más de 24 horas.
- No intentes reparar ni realizar mantenimiento del reloj por tu cuenta; el servicio y mantenimiento deben ser realizados únicamente por técnicos autorizados. Cualquier fallo del dispositivo debe remitirse a nuestro personal de servicio posventa.
- Para evitar daños en el dispositivo, daños en los accesorios o fallos del dispositivo, protege siempre el dispositivo contra impactos o golpes fuertes.

Atención al cliente

Si experimentas algún problema con el reloj, puede que se solucione reiniciándolo. Para cualquier asistencia, ponte en contacto con nosotros en: **support.gonnoise.in**

noise

Endeavour 2

Manual de Instruções
Português

ÍNDICE

- Conteúdo da caixa
- Visão geral do relógio
- Carregar o relógio
- Ligar ou desligar o relógio
- Navegação do relógio
- Botões
- Navegação no ecrã principal
- Configuração e emparelhamento do relógio
- Conectividade e remoção de chamadas Bluetooth
- Funcionalidades do relógio
- Informações gerais do dispositivo e dicas
- Informações sobre eliminação e reciclagem
- Informações regulamentares
- Instruções de manutenção
- Instruções de segurança
- Apoio ao cliente


VISÃO GERAL DO RELÓGIO

- Noise Health
 - Exercício
 - Registo de exercício
 - Atividade
 - Frequência cardíaca
 - SpO2
 - Sono
 - Stress
 - Respiração
 - Contactos
 - Telefone
 - Alarme
 - Cronómetro
 - Temporizador
- Relógio mundial
- Barómetro
- Bússola
- Meteorologia
- Lembretes
- Música
- Câmara
- Calendário
- Encontrar telefone
- Lanterna
- Mostradores do relógio
- Definições
- Instruções de manutenção
- Instruções de segurança
- Apoio ao cliente

Conteúdo



1x Smartwatch Noise Endeavour 2



1x Cabo de Carregamento

UTILIZAR O SMARTWATCH NOISEFIT ENDEAVOUR 2

Antes de utilizar o seu smartwatch **NoiseFit Endeavour 2** pela primeira vez, carregue a bateria até à capacidade máxima. Utilize o cabo de carregamento fornecido com o relógio para o carregar. O **NoiseFit Endeavour 2** pode durar até **7 dias** com uma carga completa.

Nota: A duração da bateria e o tempo necessário para carregar totalmente o dispositivo podem variar consoante a utilização e outros fatores.

CARREGAR O SMARTWATCH NOISEFIT ENDEAVOUR 2

- Ligue o cabo USB a um adaptador de corrente e ligue o adaptador a uma tomada elétrica. *(Adaptador de corrente não incluído).*
- Coloque o carregador magnético nos pontos de carregamento magnéticos do relógio.
- Enquanto o relógio estiver a carregar, o ecrã mostrará o progresso do carregamento.
- Quando a bateria estiver totalmente carregada, retire o carregador.



LIGAR

- Mantém pressionado o botão Crown durante alguns segundos para ligar o relógio.

DESLIGAR


- Mantém pressionado o botão Crown durante 4–5 segundos.
- Seleciona «Desligar».

ATIVAR «ACORDAR» O RELÓGIO

Para preservar a bateria, o ecrã do relógio desliga-se quando não está em uso.


Liga o ecrã novamente através de:

- Premir os botões Crown
- Ativar a deteção do pulso

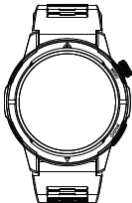

Mantém premido.

POWER ON

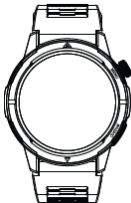

Mantém premido o botão Crown.
Seleciona «Desligar» para confirmar.

POWER OFF

NAVEGAÇÃO DO RELÓGIO

O smartwatch NoiseFit Endeavour 2 tem um ecrã tátil AMOLED. Navega no relógio tocando no ecrã, deslizando para os lados, para cima e para baixo, e pressionando o botão lateral.


NAVEGAÇÃO COM O BOTÃO SUPERIOR LATERAL

Prime o botão Crown para ligar o ecrã do relógio.

NAVEGAÇÃO DO ECRÃ INICIAL

O ecrã inicial é o mostrador do relógio. A partir do ecrã inicial:

- Desliza para a esquerda para aceder aos widgets.
- Desliza para a direita para aceder aos ecrãs de atalhos.
- Desliza para cima para aceder às definições rápidas.
- Desliza para baixo para aceder às notificações.

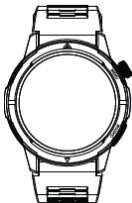

← Widgets

→ Atalhos

↑ Definições rápidas

↓ Mensagens

CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

Antes de emparelhar, certifica-te de que o teu smartphone e o teu smartwatch estão próximos um do outro.

A aplicação vai pedir informações pessoais como altura, peso e sexo para calcular o comprimento do passo, distância percorrida, calorias queimadas e taxa metabólica. Ao configures a tua conta, o teu nome e foto de perfil ficarão visíveis para outros utilizadores.

- Ativa o Bluetooth e a localização no teu dispositivo móvel.
- No teu smartphone, descarrega a aplicação NoiseFit a partir da Play Store ou App Store e instala-a.
- Cria uma conta ou inicia sessão com uma conta existente.

Nota: Certifica-te de que o teu smartphone está a usar Android 9.0+ ou iOS 11+ e está ligado a dados móveis ou a uma rede Wi-Fi.

EMPARELHAR O RELÓGIO

- Abre a aplicação NoiseFit e ativa o Bluetooth e o GPS.
- Introdz as tuas informações pessoais e objetivos de saúde na aplicação.
- Vai à secção Device na aplicação, toca em Add Device e depois Search. Selecciona NoiseFit Endeavour 2 e liga o relógio.

OU PODES SEGUIR ESTES PASSOS:

- Liga o relógio.
- Lê o código QR no teu relógio usando a aplicação NoiseFit no teu telemóvel.
- Selecciona Pair with device e aguarda que emparelhe.
- Selecciona Add Device. Escolhe o teu dispositivo da lista disponível.

No iOS: Escolhe emparelhar via Bluetooth quando surgir o pedido.

No Android: Liga diretamente.

CONECTIVIDADE DE CHAMADAS BT

Segue estes passos para estabelecer a conectividade de chamadas por BT:

PARA CONEXÃO AUTOMÁTICA

Depois de emparelhar o relógio com a aplicação NoiseFit, a função de chamadas BT do relógio será ativada. Agora liga-o ao BT do teu telefone para utilizares convenientemente a função de chamadas.

CONEXÃO MANUAL

Caso a conectividade de chamadas BT não tenha sido estabelecida anteriormente, terás de repetir os mesmos passos manualmente. Vai às definições, procura o dispositivo e emparelha o teu smartphone para atender chamadas através do relógio.

REMOVER A CONECTIVIDADE DE CHAMADAS BT

Desemparelha o relógio nas definições de BT do telefone.

NOISE HEALTH

Exercício

Acompanha as tuas sessões de treino.

Registo de exercício

Podes acompanhar e ver o relatório de progresso das tuas sessões de treino nesta funcionalidade.

Atividade

Podes verificar o teu progresso diário em termos de passos dados, distância percorrida e calorias queimadas.

Frequência cardíaca

O NoiseFit Endeavour 2 suporta monitorização da frequência cardíaca 24/7. Podes selecionar a frequência de medição nas definições da aplicação. Para medir a tua frequência cardíaca, vai a "Heart rate monitor". Garante que não existe espaço entre a parte traseira do relógio e o pulso. Mantém-te imóvel enquanto a medição é feita.

SPO2

O NoiseFit Endeavour 2 permite visualizar os valores mais altos e mais baixos do nível de oxigénio no sangue ao longo do dia. Garante que não existe espaço entre a parte traseira do relógio e o pulso. Toca em "Blood oxygen" para medir. Mantém-te imóvel enquanto mede o nível de oxigénio no sangue.

Sono

Toca em "Sleep" para veres os teus registos de sono anteriores. Podes consultar os registos mais recentes e a qualidade do sono em várias fases na aplicação NoiseFit.

Stress

O NoiseFit Endeavour 2 suporta a medição do nível de stress 24 horas por dia e a visualização de todos os dados recolhidos ao longo do dia. Para medir os níveis de stress em tempo real, vai à função "Stress level" e verifica o teu nível de stress. Certifica-te de que os braços e pulsos estão imóveis e que não existe espaço entre a parte traseira do relógio e o pulso.

Respirar

Esta funcionalidade ajuda-te a ajustar o teu ritmo de respiração conforme preferires. Podes escolher entre 3 velocidades (rápida, moderada e lenta) para ajustar a duração da respiração. Após a sessão, também podes ver a alteração nos batimentos por minuto. Vai à função "Breathe" e escolhe a duração e a velocidade. Toca em "start" para iniciar os ciclos de inalação e exalação. Durante este período, se deslizares para a direita ou carregares num botão, a respiração é interrompida. Podes praticar novamente ou concluir o ciclo.

NOISE BUZZ

O NoiseFit Endeavour 2 suporta chamadas por Bluetooth. Podes marcar, atender, silenciar e rejeitar chamadas a partir do relógio, desde que o Bluetooth do relógio esteja ligado ao smartphone e dentro do alcance.

Contactos

Podes sincronizar até 10 contactos do teu telefone através da aplicação NoiseFit, e estes serão apresentados no teu relógio. Escolhe um dos contactos guardados no smartwatch para efetuar chamadas.

Telefone

Podes aceder ao teclado de marcação a partir daqui.

Histórico de chamadas

Escolhe no registo de chamadas para ligares a qualquer um dos números contactados anteriormente.

Alarme

Podes definir um alarme através da aplicação NoiseFit.

Cronómetro

Podes configurar um cronómetro no smartwatch. Também podes definir tempos de volta no cronómetro.

Temporizador

Podes definir uma contagem decrescente com uma duração predefinida no relógio ou criar o teu próprio temporizador. O relógio irá avisar-te quando o tempo terminar. Vai a "Clock", seleciona "Timer" e ajusta conforme necessário.

Relógio mundial

Escolhe entre diferentes fusos horários e vê relógios de várias partes do mundo.

Barómetro

Usa esta funcionalidade para medir a pressão atmosférica. Desliza para a esquerda para medir a altitude.

Bússola

Abre a bússola a partir daqui.

Meteorologia

O NoiseFit Endeavour 2 permite ver a meteorologia para 5 dias na localização que escolheres, desde que esteja sincronizada com a aplicação NoiseFit. Podes ver o tempo atual e a previsão para os próximos 4 dias. Abre a aplicação de meteorologia no relógio e altera a localização para veres o clima da tua localização atual.

Lembretes

Define lembretes para eventos importantes.

Música

Podes controlar as tuas músicas e podcasts favoritos que tocam no teu telefone, diretamente no pulso, desde que o relógio esteja ligado à aplicação NoiseFit no teu telemóvel.

Podes reproduzir/pausar música, avançar/recuperar faixas e aumentar/diminuir o volume.

Câmara

Podes usar esta funcionalidade para tirar fotos remotamente com o telemóvel através do smartwatch.

Calendário

Usa esta funcionalidade para consultar o calendário.

Encontrar telefone

Usa esta função para encontrares o teu telemóvel, fazendo-o tocar. Basta tocar em "Find my phone" e o telefone começará a tocar, mesmo que esteja em modo silencioso.

Lanterna

Usa esta função para ligar a lanterna. Desliza para cima para ativar a lanterna SOS.

Para a lanterna SOS, desliza para cima na secção da lanterna para fazê-la piscar.

Mostradores do relógio

Dá um estilo personalizado ao ecrã, alterando ou personalizando o mostrador através da aplicação NoiseFit ou do próprio relógio. Escolhe e transfere mostradores armazenados na cloud ou cria mostradores personalizados usando a aplicação NoiseFit.

No relógio

Toca e mantém pressionado o ecrã inicial. Desliza e escolhe entre os mostradores do relógio.

Na aplicação

Vai a "Watch faces", seleciona o mostrador que preferires e toca em guardar para alterar o mostrador do relógio.

DEFINIÇÕES

Vai a "Watch faces", seleciona o mostrador que preferires e toca em guardar para alterar o mostrador do relógio.

Notificações

Seleciona como queres que as tuas notificações apareçam.

Som e vibração

- **Silêncio** – Escolhe ativar ou desativar
- **Toque** – Define o nível do toque conforme a tua preferência
- **Alarme** – Seleciona volume alto ou baixo para o teu alarme
- **Vibração** – Escolhe ativar ou desativar
- **Intensidade da vibração** – Escolhe entre nenhuma, fraca ou forte

Ecrã

Escolhe o nível de brilho, duração do bloqueio automático, programa a hora para levantar-para-acordar, {cover to sleep}, escolhe ativar ou desativar o ecrã sempre ligado e seleciona o tema padrão.

DND (Não incomodar)

Ativa ou desativa, seleciona a duração e ativa ou desativa o modo DND inteligente.

Deteção automática

O relógio suporta a deteção automática de três tipos de exercícios. Ativa ou desativa a deteção automática destes exercícios a partir daqui.

Layout

Escolhe o layout do menu entre grelha, lista, roda ou favo de mel.

Personalizar botão inferior

Escolhe o que acontece quando pressionas o botão inferior do relógio.

Bateria

Verifica aqui o nível da bateria.

Sistema

Escolhe reiniciar, desligar ou redefinir a partir daqui.

Sobre o relógio

Informações e dicas do dispositivo

O smartwatch NoiseFit Endeavour 2 contém o seguinte:

- Ecrã AMOLED de 1,46"
- Bracelete de 22 mm
- Resistência à água 5ATM
- Monitor de oxigénio no sangue
- Monitor de frequência cardíaca

O smartwatch NoiseFit Endeavour 2 armazena os teus dados de atividade até 7 dias entre sincronizações com a app NoiseFit. Os dados de atividade incluem passos, distância, calorias, minutos ativos, frequência cardíaca, duração do sono e dados de treino. Recomendamos sincronizar o relógio com a app diariamente.

Como atualizo o meu NoiseFit Endeavour 2?

Escolhe o layout do menu entre grelha, lista, roda ou favo de mel.

- Vai a "My Profile" (o ícone no canto superior esquerdo da página inicial) na app NoiseFit
- Selecciona "About"
- Escolhe "Check for Updates"
- Atualiza caso exista uma nova versão disponível

Como encontro a versão atual do firmware do meu relógio?

Podes ver o firmware atual diretamente no relógio. Vai a "Settings", toca em "Device information" para ver a versão atual do firmware.

Na app NoiseFit, toca em "Device management" para conhecer a versão atual do firmware.

Como é que o relógio estima quantas calorias foram queimadas?

O NoiseFit Endeavour 2 estima quantas calorias queimaste com base nos teus dados de atividade física e na tua frequência cardíaca.

Como altero os meus objetivos de atividade?

Podes fazê-lo através da app NoiseFit. Na app, selecciona "My Profile" e vai a "My Goals" para alterares os teus objetivos.

Como registo o meu peso?

Podes registar o teu peso na primeira configuração da app NoiseFit. No entanto, podes atualizá-lo mais tarde através da app. Vai a "Me" e toca na secção com o teu nome para atualizar o peso. Também podes atualizar o teu apelido, data de nascimento, sexo e altura.

Informação sobre eliminação e reciclagem

Os dispositivos elétricos e eletrônicos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Os consumidores são legalmente obrigados a devolver os dispositivos elétricos e eletrônicos no final da sua vida útil aos pontos de recolha públicos criados para esse fim ou ao ponto de venda. Os detalhes deste processo são definidos pela legislação nacional do respetivo país.

Ao reciclar, reutilizar materiais ou utilizar outras formas de reaproveitar dispositivos antigos, estás a contribuir de forma importante para a proteção do ambiente.

Informação regulamentar

EUA: Declaração da Comissão Federal de Comunicações (FCC)

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas FCC. O seu funcionamento está sujeito às seguintes duas condições:

Este dispositivo pode causar interferências prejudiciais e deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que possam causar funcionamento indesejado.

Aviso: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado conforme com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das regras FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica.

Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão —o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento— recomenda-se ao utilizador tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de receção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele em que o recetor está ligado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

O NoiseFit Diva Watch não é um brinquedo. O relógio contém peças pequenas que podem representar risco de asfixia e não deve ser utilizado por crianças pequenas ou animais de estimação.

Salvo indicação em contrário, os dispositivos e serviços não são dispositivos médicos e não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Desenvolvemos produtos e serviços para acompanhar a atividade diária e fornecer informações de bem-estar com a maior precisão possível. No entanto, a precisão destes dispositivos não deve ser considerada equivalente à de dispositivos médicos ou instrumentos científicos de medição.

Em alguns casos, o uso prolongado do produto pode causar irritação na pele.

O contacto prolongado pode contribuir para irritação cutânea ou alergias em alguns utilizadores.

Para reduzir a possibilidade de irritação, mantém o relógio e a bracelete limpos e secos.

Não o uses demasiado apertado e permite que o pulso descanse removendo o relógio após um período prolongado de utilização.

Se sentires dor, formigueiro, dormência, ardor ou rigidez nas mãos ou pulsos durante ou após o uso do relógio, interrompe imediatamente a utilização.

Instruções de manutenção

- Mantém o dispositivo seco e limpa-o regularmente, especialmente após uso prolongado, pois a humidade e a sujidade podem acumular-se debaixo da bracelete e causar irritação na pele.
- Não utilizes o dispositivo demasiado apertado, mas certifica-te de que o sensor inferior está em ligeiro contacto com a pele e que existe uma folga de aproximadamente a largura de um dedo entre a bracelete e o pulso.
- Não uses produtos de limpeza domésticos no dispositivo. Utiliza produtos de limpeza sem sabão.
- Para manchas difíceis de remover, recomenda-se esfregar com álcool.
- O dispositivo não é adequado para mergulho, natação no mar ou sauna; é adequado para piscina, duche (água fria) e natação em águas pouco profundas.
- Mantém o dispositivo afastado da luz solar direta, altas temperaturas ou condições húmidas, pois isso pode danificar a bracelete com o tempo.

Instruções de segurança

- Não desarmes a bateria por conta própria.
- Não exponhas o NoiseFit Diva a temperaturas extremamente altas ou baixas. O calor excessivo durante o carregamento pode causar fumo, fogo, deformação da bateria ou até explosão.
- Carrega a bateria num local fresco e bem ventilado.
- Não abras, não deformes, não dobres, não perfores e não destruas células ou baterias secundárias. Em caso de fuga ou rutura da bateria, evita o contacto do líquido com a pele ou olhos. Se acontecer, lava imediatamente a área afetada com água (NÃO ESFREGAR O OLHO) e procura ajuda médica.

- Não provoque curto-circuito. O curto-circuito pode danificar a bateria. Pode ocorrer quando um objeto metálico, como uma moeda, cria uma ligação direta entre os terminais positivo e negativo da bateria.
- Mantém as baterias fora do alcance das crianças e num local seguro para evitar perigos.
- Não coloques as baterias na água.
- Não utilizes o produto numa sauna ou sala de vapor.
- Não elimines baterias no fogo, pois podem explodir. Elimina as baterias usadas de acordo com as normas locais. Não as descartes como lixo doméstico.
- Usa apenas o cabo de carregamento fornecido para carregar a bateria. Não carregues por mais de 24 horas.
- Não tentes reparar ou fazer manutenção do relógio por conta própria; serviço e manutenção devem ser realizados apenas por técnicos autorizados. Qualquer avaria deve ser encaminhada para a nossa assistência pós-venda.
- Para evitar danos no dispositivo, danos em acessórios ou falhas de funcionamento, protege sempre o dispositivo contra impactos ou choques fortes.

Apoio ao cliente

Se tiveres algum problema com o relógio, pode ser resolvido reiniciando-o. Para qualquer assistência, contacta-nos em: **support.gonoise.in**

