

noise

COLORFIT

Pulse 4 Max

Manual de Instrucciones
Español

ÍNDICE

Contenido del paquete

Resumen del reloj

Cargar el reloj

Encender y apagar el reloj

Navegación del reloj

Botón del reloj

Navegación por la pantalla principal

Configuración de la aplicación

Emparejamiento de las funciones del reloj

Información general y consejos del dispositivo

Información de seguridad

Información médica

Información sobre la eliminación

Atención al cliente

VER RESUMEN

Noise Salud

Deportes

Mensajería

Noise Buzz

Código QR

Meteorología

Cámara

Música

Reloj

Respiración

Voz AI

Juegos

Búsqueda AI

Calculadora

Calendario

Ajustes



1x ColorFit Pulse 4 Max Smartwatch




1x Cable de Carga

CARGANDO EL COLORFIT PULSE PULSE 4 MAX

Usa tu ColorFit Pulse 4 Max por primera vez, carga la batería a su máxima capacidad. Usa el cable de carga que venía con tu reloj. Con la batería completamente cargada, el ColorFit Pulse 4 Max puede durar hasta 7 días.

Nota: La duración de la batería y el tiempo necesario para una carga completa pueden variar según el uso y otros factores.

Conecte el cable USB a un adaptador de corriente. Conecta el adaptador a un enchufe eléctrico. (Adaptador de corriente no incluido). Coloca el cargador magnético en los puntos de carga del reloj. Cuando la batería esté completamente cargada, saca el cargador.

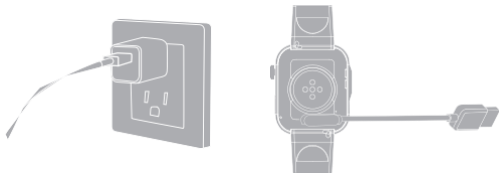

ENCENDER

Encienda y mantenga pulsado el botón lateral durante unos segundos para encender el reloj.

APAGAR

Mantenga pulsada la corona giratoria durante unos segundos. Seleccione **“Apagar”** para confirmar.

ACTIVAR EL RELOJ

Para ahorrar batería, la pantalla del reloj se apaga cuando no se está usando. Puede activar la pantalla pulsando el botón lateral.



NAVEGACIÓN DEL RELOJ

El smartwatch Pulse 4 Max cuenta con una pantalla táctil AMOLED. Navega por el reloj tocando la pantalla, deslizando lateralmente, deslizando arriba y abajo, y pulsando el botón lateral.

NAVEGACIÓN DEL BOTÓN LATERAL

Presiona el botón lateral para activar la pantalla del reloj. Gira el mando lateral para cambiar la esfera del reloj.

NAVEGACIÓN EN LA PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio es la esfera del reloj. Desde la pantalla principal: Desliza a la izquierda para acceder al menú principal. Desliza a la derecha para comprobar los pasos indicados. Desliza hacia arriba para acceder a la configuración rápida. Desliza hacia abajo para revisar tus mensajes.



CONFIGURACIÓN DE LA APP

Emparejamiento, asegúrate de que tu smartphone y el reloj inteligente estén cerca. La aplicación solicitará información personal, como altura, peso y género, para calcular la longitud de la zancada, la distancia recorrida, la tasa de quema calórica y la tasa metabólica. Cuando crees tu cuenta, tu nombre y tu foto de perfil serán visibles para otros usuarios. Activa el Bluetooth y la ubicación en tu dispositivo móvil. En tu smartphone, descarga la app NoiseFit desde la Play Store o App Store e instálala. Crea una cuenta o inicia sesión con una cuenta existente.

Nota: Asegúrate de que tu smartphone tenga Android 9.0+ o iOS 11+ y esté conectado a datos móviles o a una red Wi-Fi.

EMPAREJANDO TU RELOJ

A través de la app NoiseFit y permite activar la posición Bluetooth y GPS. Introduce tus datos personales y objetivos de salud en la aplicación. Ve a la sección "Dispositivo" en la app, pulsa "Añadir dispositivo" y luego "Buscar". Selecciona Pulse 4 Max y conecta el reloj a la app.

FUNCIONES DEL RELOJ

TECLADO NUMÉRICO

Accede al teclado numérico para hacer llamadas.



CONTACTO

Esta función te permite ver los contactos almacenados y realizar llamadas.



HISTORIAL DE LLAMADAS

Haga clic en "Historial de llamadas" para acceder a los registros de llamadas recientes.



ACTIVIDAD

Haz clic en "Actividad" para obtener un informe diario detallado sobre las calorías quemadas, los pasos dados y la distancia recorrida. Puedes configurar o editar tus objetivos de actividad diaria en la app NoiseFit cuando configures tu reloj



FRECUENCIA CARDÍACA

El ColorFit Pulse 4 Max soporta monitorización cardíaca las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pulsa "Frecuencia cardíaca" para empezar la medición. Asegúrate de que no haya espacio entre la parte trasera del reloj y tu muñeca. Permanece quieto mientras se mide la frecuencia cardíaca.



SUEÑO / SUEÑO

Haz clic en "Dormir" para ver los registros de sueño anteriores. Puedes consultar los últimos registros y la calidad del sueño en diferentes etapas en la app NoiseFit.

OXIGENACIÓN EN SANGRE

El ColorFit Pulse 4 Max te permite ver los valores más altos y más bajos de oxígeno en sangre a lo largo del día. Asegúrate de que no haya espacio entre la parte trasera del reloj y tu muñeca. Pulsa "Oxígeno en sangre" para medir. Permanece quieto mientras se realiza la medición.

ESFUERZO / ESTRÉS

Conselecciona "Tensión" para iniciar la medición. Asegúrate de que no haya espacio entre la parte trasera del reloj y tu muñeca. Quédate quieto mientras se miden los niveles de estrés.

DEPORTE

Haz clic en "Deporte" para seleccionar el tipo de ejercicio que quieres hacer.

MENSAJES

Pa clic en "Mensajes" para ver los mensajes recibidos en el reloj. CÓDIGO QR Usa "Código QR" para acceder a tu código QR guardado. Puedes guardar los códigos QR en la app.



TIEMPO

La aplicación "Tiempo" en tu reloj para ver el tiempo en tu ubicación actual.

CÁMARA

Haz clic en "Cámara" para hacer una foto remotamente usando tu teléfono.

MÚSICA

Puede controlar canciones y podcasts que se reproducen en tu móvil directamente desde la muñeca, siempre que tu reloj esté conectado a la app NoiseFit en tu teléfono.

CRONÓMETRO

Haz clic en "Crono" para usar esta función.

ALARMA

Puede configurar alarmas a través de la app NoiseFit

TEMPORIZADOR / TEMPORIZADOR

Puede poner una cuenta atrás con una duración preestablecida en el reloj o poner tu propio temporizador. El reloj te avisará cuando se acabe el tiempo.



RESPIRA

La función "Respira" te permite ajustar el ritmo de tu respiración como prefieras. Elige la duración y inicia sesión.

TÚ USAS

Esta función para activar la asistencia de voz y dar órdenes al reloj.

JUEGOS

Haz clic en "Juegos" para probar algunos juegos integrados en el reloj.

CALCULADORA

Puede utilizar esta función para realizar cálculos básicos.

CALENDARIO

Esta función te permite llevar un control de los días de la semana.

CARA DEL RELOJ DE LA IA

La característica más interesante es la nueva pantalla impulsada por IA, llamada "Google/Siri Watch Face", que sugiere automáticamente contenido que puede ser útil para el usuario.



BÚSQUEDA IA

ChatGPT es un chatbot con IA que utiliza procesamiento del lenguaje natural (NLP), lo que permite mantener conversaciones similares a las humanas para realizar diversas tareas. Esta herramienta de IA generativa puede responder preguntas y ayudarle a redactar correos electrónicos, ensayos, código y mucho más.

AJUSTES

Esfera del reloj

Toque en “**Esfera del reloj**” para elegir el fondo que desee. También puede personalizar la esfera en la aplicación **NoiseFit**.

Vibración y tono

Esta función permite elegir los niveles de vibración o desactivar completamente la vibración del reloj.

Brillo

Toque en “**Brillo**” para ajustar la luminosidad del dispositivo.

Contraseña

Puede utilizar esta función para establecer o cambiar la contraseña del reloj.

Vista del menú

Elija entre 2 formatos para visualizar las funciones del reloj.

ESFERA SIEMPRE ACTIVA

Esta función permite que el reloj esté en modo **Always On Display** (pantalla siempre activa).

ACERCA DE

Toque en **“Acerca de”** para ver la información del dispositivo.

APAGAR

Seleccione esta opción para apagar el reloj.

REESTABLECER

Puede elegir esta opción para restablecer el reloj.

Nota: al restablecerlo, todos sus datos y ajustes se eliminarán.

REINICIAR


Elija esta opción para reiniciar el reloj.

ENCONTRAR TELÉFONO

Esta función ayuda a localizar su teléfono haciéndolo sonar. Toque en **“Encontrar teléfono”** y su teléfono comenzará a sonar, incluso si está en modo silencioso.

APLICACIÓN

Puede usar esta función para acceder al código QR y descargar la aplicación **NoiseFit**.

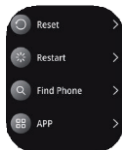

AJUSTES RÁPIDOS

Puede deslizar hacia arriba desde la pantalla principal del reloj para acceder a los ajustes rápidos.

No molestar (DND)

Brillo

Contraseña

Ajustes

Linterna

Vibración y tono



INFORMACIÓN Y CONSEJOS SOBRE EL DISPOSITIVO

El smartwatch Pulse 4 Max incluye:

Pantalla AMOLED de 1,96"

Monitor de oxígeno en sangre

Resistencia al agua IP68

Monitor de frecuencia cardíaca

Correas de silicona y malla metálica de 20 mm

ColorFit Pulse 4 Max almacena datos de actividad hasta 4 días entre sincronizaciones con la app NoiseFit. Los datos de actividad incluyen pasos, distancia, calorías, minutos activos, frecuencia cardíaca, duración del sueño y datos de entrenamiento. Se recomienda sincronizar el reloj con la app a diario.

CONSEJOS

¿Cómo actualizo mi ColorFit Pulse 4 Max?

Puedes actualizar tu ColorFit Pulse 4 Max a través de la app NoiseFit. Ve a "Mi perfil" y selecciona "Comprobar novedades".

¿Cómo encuentro la versión actual del firmware de mi reloj?

Puedes consultar la versión actual del firmware directamente en el reloj. Abre la app de NoiseFit, ve a Configuración, selecciona Información del dispositivo, selecciona Comprobar actualizaciones y actualiza si hay alguna disponible.

¿Cómo ahorrar batería?

Sigue estos sencillos pasos para ahorrar batería en Pulse 4 Max:

Reduce el brillo de la pantalla.

Notificaciones de límite recibidas a través de la app NoiseFit.

¿Cómo estima el reloj las calorías quemadas?

ColorFit Pulse 4 Max calcula las calorías quemadas basándose en los datos físicos que proporcionaste al configurar tu cuenta.

¿Cómo cambio mis objetivos de actividad?

Puedes hacerlo a través de la app NoiseFit. Ve a Mi perfil, luego a Configurar y selecciona Mis objetivos. Cambia los objetivos y confirma.

¿Cómo registro mi peso?

Puedes registrar tu peso en la primera configuración de la app NoiseFit. Más adelante, puedes actualizar el peso en la app. Ve a mí y toca la sección con tu nombre para actualizar el peso. También puedes actualizar tu apellido, fecha de nacimiento, género y altura.

SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE MANEJO

El dispositivo tiene una batería recargable incorporada. La duración de la batería puede disminuir cerca del final de su vida útil. No intentes cambiar la batería tú mismo, ya que esto podría dañar el dispositivo y/o la batería, creando riesgos de seguridad durante el uso. No manipules los terminales de la batería porque esto podría causar fugas de líquido, sobrecalentamiento, explosión o riesgo de incendio. No perfores ni desmontes el dispositivo, ya que esto podría dañar la batería, provocando fugas de líquido que pueden irritar la piel en caso de contacto. Las baterías dañadas también pueden sobrecalentarse o causar un riesgo de incendio. No coloques el dispositivo cerca del fuego ni lo expongas a calor excesivo, ya que la batería podría explotar y suponer un riesgo para la seguridad. Utiliza solo cargadores y cables aprobados para ruido diseñados específicamente para este dispositivo. Los cargadores y cables no aprobados pueden dañar el dispositivo y suponer un riesgo para la seguridad del usuario. Si el dispositivo emite un olor desagradable o a quemado, deja de usarlo inmediatamente y contacta con centros de servicio autorizados por el ruido. El dispositivo puede usarse a temperaturas ambientales entre -20°C y 55°C. Usar fuera de este rango de temperatura puede dañar el dispositivo. No uses el dispositivo en una sauna o en un baño de vapor. No utilices limpiadores domésticos para limpiar el dispositivo. Usa solo limpiadores sin jabón.

El dispositivo es resistente al polvo y al agua (clasificación IP68). Para garantizar un uso seguro, sigue estas recomendaciones:

Asegúrate de que el dispositivo no esté expuesto al agua de mar ni se utilice en aguas profundas.

No expongas el dispositivo a chorros de agua a alta presión.

Si el dispositivo entra en contacto con agua, límpialo con un paño suave y limpio.

Deja que el dispositivo se seque de forma natural.

No abras el dispositivo si deja de funcionar tras el contacto con el agua, aunque sigas los pasos anteriores.

Ve a un centro de servicio autorizado para la inspección.

INTERFERENCIA CON DISPOSITIVOS MÉDICOS

El dispositivo contiene componentes que pueden causar interferencias cuando se utiliza con dispositivos médicos como marcapasos u otros dispositivos sensibles a campos magnéticos. Si tienes intención de usar un dispositivo médico, consulta a tu médico antes de usar el reloj. Si el médico autoriza el uso simultáneo, asegúrate siempre de separar suficientemente bien el dispositivo y el dispositivo médico.

AVISO SOBRE USO MÉDICO

Además de indicar lo contrario, el dispositivo y cualquier servicio proporcionado por la app o Noise no son adecuados para su uso como dispositivos médicos. En particular, el dispositivo y los servicios asociados no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad o condición de salud. Los productos y servicios están diseñados para monitorizar la actividad diaria y la información sobre bienestar con la mayor precisión posible. La precisión del dispositivo no es equivalente a la de los dispositivos médicos o equipos de medición científica.

PÉRDIDA DE AUDICIÓN

La exposición prolongada a grandes volúmenes puede causar daños permanentes en la capacidad auditiva.

Al usar el dispositivo, asegúrate de que los niveles de sonido se mantengan en los valores adecuados.

RIESGO DE ASFIXIA

El dispositivo no es un juguete y contiene pequeños componentes que pueden suponer un riesgo de asfixia. Por este motivo, no debe ser utilizado por niños pequeños ni dejado al alcance de ellos ni mascotas sin supervisión.

RIESGO DE IRRITACIÓN CUTÁNEA

En algunos casos, el uso prolongado o la exposición al dispositivo puede causar irritación cutánea o alergias en algunos usuarios. Para reducir la posibilidad de irritación, mantén el dispositivo limpio y seco. Si experimentas dolor, hormigueo, entumecimiento, ardor o rigidez en cualquier parte de la piel durante o después de usar el reloj, suspende el uso inmediatamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN

En Noise, estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y la prevención de daños causados por la eliminación inadecuada de residuos electrónicos procedentes de dispositivos electrónicos. En nuestro esfuerzo por proteger el medio ambiente de forma colaborativa, pedimos a nuestros clientes que nos ayuden a reducir el impacto de los residuos electrónicos en el medio ambiente. El símbolo siguiente indica que el dispositivo y/o cualquier accesorio asociado (como cable USB, cargador, etc.) no debe desecharse junto con los residuos domésticos. De acuerdo con las normativas del Ministerio de Medio Ambiente, Silvicultura y Cambio Climático, Noise ha recibido la Autorización de Responsabilidad Extendida del Productor (número de autorización EPR: B-29016 (1910)(EPR)/20/WM-III División de fecha 04.03.2021) por parte de la Junta Central de Control de la Contaminación. Noise se compromete a contribuir a la protección del medio ambiente ofreciendo a los clientes la opción de depositar dispositivos de Noise que hayan llegado al final de su vida útil en los centros Permisos autorizados para recoger residuos electrónicos. Se pueden encontrar detalles sobre nuestros centros de recogida de residuos electrónicos y la política de gestión de residuos en: <https://www.gonoise.com/pages/e-waste-management>.

Ao reciclar, reutilizar materiales o utilizar dispositivos antiguos de otras formas, está haciendo una contribución importante a la protección del medio ambiente.

¡Juntos podemos marcar la diferencia!

ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tienes algún problema con tu reloj, se puede solucionar reiniciando el dispositivo.

Para cualquier ayuda adicional, por favor contáctanos a través del enlace:

support.gonoise.com.

noise

COLORFIT

Pulse 4 Max

Manual de Instruções
Português

ÍNDICE

Conteúdo da Embalagem

Visão Geral do Relógio

Carregar o Relógio

Ligar e Desligar o Relógio

Navegação do Relógio

Botão do Relógio

Navegação no Ecrã Principal Configuração da Aplicação

Emparelhar o Relógio

Funcionalidades do Relógio

Informação Geral do Dispositivo e Dicas

Informação de Segurança

Informação Médica

Informação sobre Eliminação

Suporte ao Cliente

VISÃO GERAL DO RELÓGIO

Noise Health

Desporto

Mensagens

Noise Buzz

Código QR

Meteorologia

Câmara

Música

Relógio

Respiração

IA de Voz

Jogos

Pesquisa por IA

Calculadora

Calendário

Definições



1x ColorFit Pulse 4 Max Smartwatch



1x Cabo de Carregamento


CARREGAMENTO DO COLORFIT PULSE 4 MAX

Antes de utilizar o seu ColorFit Pulse 4 Max pela primeira vez, carregue a bateria até à sua capacidade máxima. Utilize o cabo de carregamento fornecido com o relógio. Com a bateria totalmente carregada, o ColorFit Pulse 4 Max pode durar até 7 dias.

Nota: a autonomia da bateria e o tempo necessário para uma carga completa podem variar consoante a utilização e outros fatores.

Ligue o cabo USB a um adaptador de energia. Ligue o adaptador a uma tomada elétrica. (Adaptador de energia não incluído)

Coloque o carregador magnético nos pontos de carregamento do relógio. Quando a bateria estiver totalmente carregada, retire o carregador.

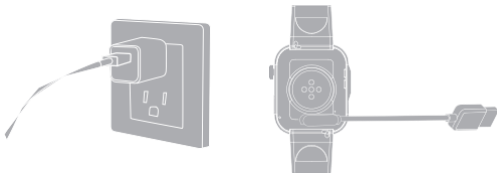

LIGAR

Pressione e mantenha premido o botão lateral durante alguns segundos para ligar o relógio.

DESLIGAR

Pressione longamente a coroa rotativa. Selecione "Desligar" para confirmar.

DESPERTAR O RELÓGIO

Para poupar bateria, o ecrã do relógio apaga-se quando não está em uso. Pode ativar o ecrã pressionando o botão lateral.



NAVEGAÇÃO NO RELÓGIO


O smartwatch Pulse 4 Max possui um ecrã tátil AMOLED. Navegue pelo relógio tocando no ecrã, deslizando para os lados, deslizando para cima e para baixo, e pressionando o botão lateral.

NAVEGAÇÃO PELO BOTÃO LATERAL

Pressione o botão lateral para ativar o ecrã do relógio. Rode o botão lateral para alterar o mostrador do relógio.

NAVEGAÇÃO NO ECRÃ PRINCIPAL

O ecrã principal é o mostrador do relógio. A partir do ecrã principal: Deslize para a esquerda para aceder ao menu principal. Deslize para a direita para verificar os passos dados. Deslize para cima para aceder às definições rápidas. Deslize para baixo para verificar as suas mensagens.

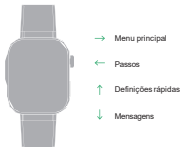

CONFIGURAÇÃO DA APLICAÇÃO

Antes do emparelhamento, certifique-se de que o seu smartphone e o smartwatch estão próximos. A aplicação irá solicitar informações pessoais, como altura, peso e sexo, para calcular o comprimento da passada, a distância percorrida, a taxa de calorias queimadas e a taxa metabólica. Ao configurar a sua conta, o seu nome e fotografia de perfil estarão visíveis para outros utilizadores. Ative o Bluetooth e a localização no seu dispositivo móvel. No seu smartphone, descarregue a aplicação NoiseFit da Play Store ou App Store e instale-a. Crie uma conta ou faça login com uma conta existente.

Nota: certifique-se de que o seu smartphone possui Android 9.0+ ou iOS 11+ e está ligado a dados móveis ou a uma rede Wi-Fi.

EMPARELHAR O RELÓGIO

Abra a aplicação NoiseFit e permita que o Bluetooth e o posicionamento GPS sejam ativados. Introduza as suas informações pessoais e objetivos de saúde na aplicação. Vá à secção "Dispositivo" na aplicação, toque em "Adicionar Dispositivo" e depois em "Procurar". Selecione Pulse 4 Max e ligue o relógio à aplicação.

FUNCIONALIDADES DO RELÓGIO

TECLADO NUMÉRICO

Aceda ao teclado numérico para efetuar chamadas.



CONTACTOS

Esta funcionalidade permite visualizar os contactos armazenados e efetuar chamadas.



HISTÓRICO DE CHAMADAS

Toque em “Histórico de chamadas” para aceder aos registos recentes de chamadas.



ATIVIDADE

Toque em “Atividade” para obter um relatório diário detalhado sobre calorias queimadas, passos dados e distância percorrida. Pode definir ou editar os objetivos diários de atividade na aplicação NoiseFit ao configurar o relógio.



FREQUÊNCIA CARDÍACA

O ColorFit Pulse 4 Max suporta monitorização da frequência cardíaca 24/7. Toque em “Frequência cardíaca” para iniciar a medição. Certifique-se de que não há espaço entre a parte traseira do relógio e o pulso. Mantenha-se imóvel enquanto a frequência cardíaca é medida.



SLEEP / SONO

Toque em “Sono” para visualizar os registos de sono anteriores. Pode consultar os registos mais recentes e a qualidade do sono em diferentes fases na aplicação NoiseFit.

OXIGÉNIO NO SANGUE

O ColorFit Pulse 4 Max permite ver os valores mais altos e mais baixos de oxigénio no sangue ao longo do dia. Certifique-se de que não há espaço entre a parte traseira do relógio e o pulso. Toque em “Oxigénio no sangue” para medir. Mantenha-se imóvel enquanto a medição é realizada.

STRESS / STRESS

Selecione “Stress” para iniciar a medição. Certifique-se de que não há espaço entre a parte traseira do relógio e o pulso. Mantenha-se imóvel enquanto os níveis de stress são medidos.

DESPORTO

Toque em “Desporto” para seleccionar o tipo de exercício que pretende realizar.

MENSAGENS

Toque em “Mensagens” para visualizar as mensagens recebidas no relógio.

CÓDIGO QR

Toque em “Código QR” para aceder ao seu código QR guardado. Pode guardar códigos QR na aplicação.



Toque na aplicação “Meteorologia” no seu relógio para ver o estado do tempo na sua localização atual.

CÂMARA

Toque em “Câmara” para tirar uma fotografia remotamente através do seu telemóvel.

MÚSICA

Pode controlar músicas e podcasts reproduzidos no seu telemóvel diretamente a partir do pulso, desde que o relógio esteja ligado à aplicação NoiseFit no telemóvel.

CRONÓMETRO

Toque em “Cronómetro” para utilizar esta funcionalidade.

ALARME

Pode definir alarmes através da aplicação NoiseFit.

TIMER / TEMPORIZADOR

Pode definir uma contagem decrescente com uma duração predefinida no relógio ou definir o seu próprio temporizador. O relógio irá avisá-lo quando o tempo terminar.



RESPIRA

A funcionalidade "Respira" permite ajustar o seu ritmo respiratório conforme desejar. Escolha a duração e inicie a sessão.

IA DE VOZ

Utilize esta funcionalidade para ativar a assistência por voz e dar comandos ao relógio.

JOGOS

Toque em "Jogos" para experimentar alguns jogos integrados no relógio.

CALCULADORA

Pode usar esta funcionalidade para efetuar cálculos básicos.

CALENDRÁRIO

Esta funcionalidade permite acompanhar os dias da semana.

MOSTRADOR IA

Uma das funcionalidades mais interessantes é o novo mostrador com IA, chamado "Google/Siri Watch Face", que sugere automaticamente conteúdos que possam ser úteis ao utilizador.



PESQUISA IA

O ChatGPT é um chatbot com IA que utiliza processamento de linguagem natural (NLP), permitindo conversas semelhantes às humanas para realizar diversas tarefas. Esta ferramenta de IA generativa pode responder a perguntas e ajudá-lo a compor e-mails, ensaios, código e muito mais.

DEFINIÇÕES

Mostrador do Relógio

Toque em “Mostrador do Relógio” para escolher o fundo que desejar. Também pode personalizar o mostrador na aplicação NoiseFit.

Vibração & Toque

Esta funcionalidade permite escolher os níveis de vibração ou desligar totalmente a vibração no relógio.

Brilho

Toque em “Brilho” para ajustar a luminosidade do dispositivo.

Palavra-passe

Pode usar esta funcionalidade para definir ou alterar a palavra-passe do relógio.

Vista do Menu

Escolha entre 2 formatos para visualizar as funcionalidades do relógio.

MOSTRADOR DO ECRÃ

Esta funcionalidade permite que o relógio esteja em modo Always On Display (ecrã sempre ativo).

SOBRE

Toque em “Sobre” para visualizar as informações do dispositivo.

DESLIGAR

Selecione esta opção para desligar o relógio.

REPOSIÇÃO

Pode escolher esta opção para repor o relógio.

Nota: ao repor, todos os seus dados e definições serão apagados.

REINICIAR


Escolha esta opção para reiniciar o relógio.

ENCONTRAR TELEFONE

Esta funcionalidade ajuda a localizar o seu telemóvel fazendo-o tocar. Toque em “Encontrar Telefone” e o seu telemóvel começará a tocar, mesmo que esteja em modo silencioso.

APLICAÇÃO

Pode usar esta funcionalidade para aceder ao código QR e descarregar a aplicação NoiseFit.

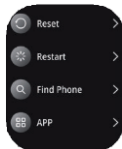

DEFINIÇÕES RÁPIDAS

Pode deslizar para cima a partir do ecrã principal do relógio para aceder às definições rápidas.

Não Perturbar (DND)

Brilho

Palavra-passe

Definições

Lanterna

Vibração & Toque



INFORMAÇÃO DO DISPOSITIVO E DICAS

O smartwatch Pulse 4 Max inclui:

Ecrã AMOLED de 1,96"

Monitor de oxigénio no sangue

Resistência à água IP68

Monitor de frequência cardíaca

Pulseiras de silicone e malha metálica de 20 mm

O ColorFit Pulse 4 Max armazena os dados de atividade até 4 dias entre sincronizações com a aplicação NoiseFit. Os dados de atividade incluem passos, distância, calorias, minutos ativos, frequência cardíaca, duração do sono e dados de treino. Recomenda-se sincronizar o relógio com a aplicação diariamente.

DICAS

Como atualizar o meu ColorFit Pulse 4 Max?

Pode atualizar o seu ColorFit Pulse 4 Max através da aplicação NoiseFit. Aceda a "O Meu Perfil" e selecione "Verificar atualizações".

Como encontrar a versão atual do firmware do meu relógio?

Pode verificar a versão atual do firmware diretamente no relógio. Abra a aplicação NoiseFit, vá a Definições, selecione Informações do Dispositivo, escolha Verificar atualizações e atualize caso haja alguma disponível.

Como poupar bateria?

Siga estes passos simples para economizar bateria no Pulse 4 Max:

Reduza o brilho do ecrã.

Limite as notificações recebidas através da aplicação NoiseFit.

Como o relógio estima as calorias queimadas?

O ColorFit Pulse 4 Max calcula as calorias queimadas com base nos dados físicos fornecidos ao configurar a sua conta.

Como alterar os meus objetivos de atividade?

Pode fazê-lo através da aplicação NoiseFit. Vá a O Meu Perfil, depois a Configuração e selecione Meus Objetivos. Altere os objetivos e confirme.

Como registar o meu peso?

Pode registar o seu peso na primeira configuração da aplicação NoiseFit.

Posteriormente, pode atualizar o peso na aplicação. Vá a Eu e toque na secção com o seu nome para atualizar o peso. Também pode atualizar o apelido, data de nascimento, sexo e altura.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MANUSEAMENTO

O dispositivo possui uma bateria recarregável incorporada. A autonomia da bateria pode diminuir perto do fim da sua vida útil. Não tente substituir a bateria por si próprio, pois poderá danificar o dispositivo e/ou a bateria, criando riscos de segurança durante o uso. Não manipule os terminais da bateria, pois isso pode causar fuga de líquido, sobreaquecimento, explosão ou risco de incêndio. Não perfure nem desmonte o dispositivo, pois isso pode danificar a bateria, provocando fuga de líquido, que pode irritar a pele em caso de contacto. Baterias danificadas podem também sobreaquecer ou provocar risco de incêndio. Não coloque o dispositivo perto do fogo nem o exponha a calor excessivo, pois a bateria pode explodir, representando um risco de segurança. Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela Noise, especificamente concebidos para este dispositivo. Carregadores e cabos não aprovados podem danificar o dispositivo e representar risco de segurança para o utilizador. Se o dispositivo emitir cheiro desagradável ou odor a queimado, pare imediatamente de o usar e contacte os centros de assistência aprovados pela Noise. O dispositivo pode ser utilizado em temperaturas ambiente entre -20°C e 55°C. Utilizar fora desta faixa de temperatura pode danificar o dispositivo. Não utilize o dispositivo em sauna ou sala de vapor. Não utilize produtos de limpeza domésticos para limpar o dispositivo. Utilize apenas limpadores sem sabão.

O dispositivo é resistente à poeira e à água (classificação IP68). Para garantir uma utilização segura, siga estas recomendações:

Certifique-se de que o dispositivo não é exposto a água do mar nem utilizado em águas profundas.

Não exponha o dispositivo a jatos de água de alta pressão. Se o dispositivo entrar em contacto com água, limpe-o com um pano macio e limpo.

Deixe o dispositivo secar naturalmente.

Não abra o dispositivo se este deixar de funcionar após contacto com água, mesmo seguindo os passos acima. Dirija-se a um centro de assistência autorizado para inspeção.

INTERFERÊNCIA COM DISPOSITIVOS MÉDICOS

O dispositivo contém componentes que podem causar interferência quando usado com dispositivos médicos, como marca passos ou outros dispositivos sensíveis a campos magnéticos. Caso pretenda utilizar um dispositivo médico, consulte o seu médico antes de usar o relógio. Se o médico autorizar a utilização simultânea, assegure sempre uma separação suficiente entre o dispositivo e o dispositivo médico.

AVISO SOBRE USO MÉDICO

Salvo indicação em contrário, o dispositivo e quaisquer serviços fornecidos pela aplicação ou pela Noise não são adequados para uso como dispositivos médicos. Em particular, o dispositivo e os serviços associados não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou condição de saúde. Os produtos e serviços foram desenvolvidos para monitorizar atividade diária e informações de bem-estar da forma mais precisa possível. A precisão do dispositivo não é equivalente à de dispositivos médicos ou equipamentos de medição científica.

PERDA AUDITIVA

A exposição prolongada a volumes elevados pode causar danos permanentes na capacidade auditiva.

Ao utilizar o dispositivo, certifique-se de que os níveis de som se mantêm em valores adequados.

RISCO DE ASFIXIA

O dispositivo não é um brinquedo e contém pequenos componentes que podem representar risco de asfixia. Por este motivo, não deve ser utilizado por crianças pequenas nem deixado ao alcance delas ou de animais de estimação sem supervisão.

RISCO DE IRRITAÇÃO CUTÂNEA

Em alguns casos, o uso prolongado ou a exposição ao dispositivo pode causar irritação ou alergias na pele de alguns utilizadores. Para reduzir a possibilidade de irritação, mantenha o dispositivo limpo e seco. Se sentir dor, formigueiro, dormência, ardor ou rigidez em qualquer parte da pele durante ou após o uso do relógio, interrompa imediatamente a utilização.

INFORMAÇÃO SOBRE ELIMINAÇÃO

Na Noise, estamos comprometidos com a proteção do ambiente e na prevenção de danos causados pelo descarte inadequado de resíduos eletrônicos provenientes de dispositivos eletrônicos. No nosso esforço de proteger o meio ambiente de forma colaborativa, pedimos aos nossos clientes que nos ajudem a reduzir o impacto dos resíduos eletrônicos no ambiente. O símbolo abaixo indica que o dispositivo e/ou quaisquer acessórios associados (como cabo USB, carregador, entre outros) não devem ser descartados com o lixo doméstico. De acordo com a regulamentação do Ministério do Ambiente, Florestas e Alterações Climáticas, a Noise recebeu a Autorização de Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR Authorisation número: B-29016 (1910)(EPR)/20/WM-III Division datada de 04.03.2021) pelo Conselho Central de Controlo da Poluição. A Noise compromete-se a contribuir para a proteção do ambiente, disponibilizando aos clientes a opção de depositar os dispositivos Noise que tenham chegado ao fim da sua vida útil em centros autorizados de recolha de resíduos eletrônicos. Os detalhes sobre os nossos centros de recolha de resíduos eletrônicos e a política de gestão de resíduos podem ser consultados em: <https://www.gonoise.com/pages/e-waste-management>.

Ao reciclar, reutilizar materiais ou utilizar dispositivos antigos de outras formas, você está a contribuir de forma importante para proteger o meio ambiente. Juntos, podemos fazer a diferença!

SUPORTE AO CLIENTE

Se tiver algum problema com o relógio, pode ser resolvido reiniciando o dispositivo.

Para qualquer assistência adicional, contacte-nos através do link: support.gonoise.com.

